Hisense

取扱説明書

保証書付き

全自動電気洗濯機(家庭用)

品 HW-DG100XH

お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」(F 4、5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになった後は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

ご使用の前に	ふろ水の設定21 予約して洗濯する22
ご使用の前に3	毛布コース23 セレクト3 コース24
ふたロック3 チャイルドロック3 洗濯機をスマホで操作する準備3	ドライコースの洗い方25 洗濯〜風乾燥までを自動でする26 風乾燥だけをする26
リモート操作する方法3 安全上のご注意4	便利な使いかた27
	槽乾燥 (洗濯・脱水槽を乾燥する)27 のり付け27
洗濯の流れ6	のり付け27 終了時の電子音の設定27
各部の名称7	お手入れ
本体7 付属品7	お手入れ28
別売品 操作パネル部 (ボタンの操作と表示)8	自動槽洗浄(洗濯・脱水槽を洗う)28 槽洗浄(洗濯・脱水槽を洗う)28 本体・槽の清掃29
洗濯物の準備と確認10	洗剤投入ケース29 自動投入タンク・経路の清掃30
洗濯物の準備10 洗濯物の重さの目安10 洗濯できるもの・できないもの10	洗剤・柔軟剤自動投入タンクの清掃30 投入経路の清掃31 糸くずフィルターの清掃(2か所)32 給水口の清掃32
洗剤と柔軟剤の自動投入12	ふろ水用フィルター・ホース32
洗剤・柔軟剤自動投入タンクへの洗剤、 柔軟剤の入れかた12 自動投入の基準値を設定する	必要なときに
自動投入の準備14	据え付け33
自動投入量を変更する14 自動投入をやめるには14	①設置場所 33 ②排水ホースの付け替えと底カバーの取付 34 ③水平を確認する 36 ④給水ホースの接続 36
ふろ水の準備15	⑤アースについて37 ⑥電源(コンセント)について37
ふろ水を使って洗濯15	⑦試運転について 37
お好み設定の内容16	故障かな?! と思ったら38
洗剤・柔軟剤 (漂白剤・粉石けん) の投入について18	Q&A 洗剤、柔軟剤の 自動投入について40
柔軟剤・洗剤・漂白剤18 粉石けんを使用するには18	もしもの場合41
洗剤などを入れるタイミング 19 使用量の目安 19	こんな表示がでたときは42
使いかた	仕様42
洗濯のしかた20	長期使用製品安全表示制度に
標準・つけおき・おいそぎ・念入りコース 20 自分流コース 20	基づく本体表示について43
日ガルコース20 お好みの設定21	アフターサービスについて 43

で使用の前に

まず据え付け状況の点検をし、安全上のご注意を守ってお使いください。

水漏れや排水異常などの問題があるときはお買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

洗濯機は安全のため、ふたをロックする機構が付いています。故障ではありません。

小さい子供のいる家庭などではチャイルドロックも使用できます。

ふたロック

安全のため、洗濯運転が開始されると、ふたが自動 でロックされ、ふたロックランプが点灯します。

運転中にふたを開けたいときに



を押して、一時停止させると、ロッ クが解除されます。

ただし、脱水時には、約10秒後に ロックが解除されます。



ふたロックランプが点灯中は無理に ふたを開けないでください。 故障・破損のおそれがあります。

ふたがロックしたまま電源が切れたとき



を押して、約10秒後にロックが解除されます。

チャイルドロック

子供の事故を防ぐために、運転中も、電源を切った後もふたが開かないようにする設定です。



を押し、ふたを閉める。



を5秒間押す。ピーと鳴り"-CL-"が表示されチャイルドロックランプが点灯



チャイルドロックを解除せずに、電源を切るとランプも消灯しますが、 チャイルドロックは解除されません。

電源を入れた状態で、チャイルドロックを 解除するには



を 5 秒間押す。ピーと鳴り即時に チャイルドロックが解除されランプ が消灯します。

゙ 洗濯機をスマホで操作する準備

この洗濯機を Wi-Fi に接続し、スマートフォンにアプリをインストールしておくことで、リモートで洗濯機の操作ができます。

洗濯機を Wi-Fi に接続する方法や、アプリのインストールについては、別冊「取扱説明書 Wi-Fi 内蔵 洗濯機用スマートフォンアプリ Connect Life」を参考にしてください。

リモート操作する方法

1

切仏を押す

● 電源を入れます。

ふたを閉める

2

洗濯機をリモート接続状態にする

ふろ水を長押しする

● Wi-Fiに接続している必要があります。



リモート接続状態になると、 リモートランプが点灯します。 Wi-Fi 接続済みだと、Wi-Fi ラ ンプが点灯します。

※ Wi-Fi に未接続のときは、 Wi-Fi ランプが点滅します。


洗濯機の本体側にリモート接続状態をしないとアプリによるリモート操作ができません。

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全 上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

> 誤った使い方をしたり、注意や お手入れを怠ることで…こんな 事故が起きています。







■電源プラグからの発火 (トラッキング現象)

▲ 警告

子供の事故を防ぐ

- ●子供には洗濯・脱水槽をのぞかせない
- ●洗濯機の近くに台などを置かない 洗濯・脱水槽の中に子供が落ちてけがをした りおぼれたりする原因になります



- ●判断能力が不十分で補助を必要とする方や子供などに単独で洗濯機を使わせない
- ●洗濯機で遊ぶことがないように、子供の動き に気を付ける

電源プラグ・電源コードの発火や漏電を防ぐ(感電・ショート・発煙・発火・火災のおそれ)

- ●電源コードを束ねたり、引っ張ったり、重い ものを載せたりしない
- ●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない



- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
- ●ぬれた手で抜き差ししない
- ●電源コードが破損した場合、電源コードや電源プラグは修理技術者以外の人が分解したり 修理しない
- ●タコ足配線や延長をしない
- ●定格 15A 以上・交流 100V のコンセントを 単独で使う
- ●電源プラグは根元まで確実に差し込む



- ●電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はよく拭く
- ●電源プラグを抜くときは、コードを持たずに 電源プラグを持って抜く
- ●長時間で使用にならない場合は、安全のため 電源プラグをコンセントから抜く

アースを取り付ける(漏電時に感電のおそれ)



■工事は販売店に依頼してください (工事費は本体価格に含まれていません)

本体の故障や事故を防ぐ (感電・けが・電気部品の損傷・本体の転倒・ ふたの割れや傷のおそれ)

- ●家庭用なので、業務用目的で使用しない
- ●浴室・シャワー室などには据え付けない
- ●風雨にさらされる所には据え付けない
- ●本体各部に直接水をかけない



- ●火気を近づけたり、たばこ・蚊取り線香・熱いやかんなどを洗濯機のそばに置かない 火災や変形の原因になります
- ●改造は絶対にしない、また修理技術者以外の 人が分解したり修理しない
- ●カーペットなどで、洗濯機の下を塞がない 故障や火災の原因になります
- ●電源プラグを本体で押しつけない 傷つき、加熱発火の原因になります

運転時の爆発や火災を防ぐ (油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれ)



●洗濯・脱水槽には、絶対に灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどや、それらの付着した洗濯物を入れたり、近づけたりしない 爆発や火災の原因になります

感電・漏電・ショートによる火災を防ぐ (感電・発火・火災のおそれ)



●本体が動かない、煙が出ている、変なにおいがするなど異常がある場合は、すぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に点検、修理を依頼する

洗濯・脱水槽への巻き込まれを防ぐ (ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付いてけがの おそれがあります)



●洗濯・脱水槽の回転が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物や洗濯・脱水槽に手を触れない特に子供には注意してください

■表示の分類 本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

人が死亡または重傷を負うな ど、重大な損害を受ける可能 性がある内容を示します。

人が負傷したり、物が破損す る可能性がある内容を示しま す。

■図記号の意味



してはいけない内容を示します。



必ず実行しなければならない 内容を示します。

4 注意

けがや、本体の損傷を防ぐために



- ●運転中、洗濯機の下に手や足をいれない
- ●ロックされた状態のふたを無理にあけない

洗濯物の飛び出し、異常振動によるけが、本体・ 床・壁などの破損、衣類の損傷、水漏れなど を防ぐために

●防水性の衣料・繊維製品は、洗濯・脱水・風 乾燥をしない



オムツカバー、サウナスーツ、 ウェットスーツ、レインウェアー 寝袋、キルティング、スキーウェア、 自転車・バイク・自動車のカバー、 レジャーシート、おねしょシーツなど

水漏れを防ぐために



- 洗濯前に水栓を開いて、給水ホースの接続を 確認する
- ●使用しないときは、水栓を閉じておく

本体の損傷による故障や、水漏れ、けがなど を防ぐために



●洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せた りしない



- ●洗濯のとき、50℃以上のお湯は使用しない
- ●使用中に電源プラグを抜かない、電源を切っ てから電源プラグを抜いてください





洗濯物の損傷を防ぐために



- ●洗濯する前に、ヘアピン、コインなどをポケッ トから取り出す
- ●洗濯物のひもなどは結び、ファスナー・ボタ ンは閉める

ふろ水運転での水漏れを防ぐために

●ふろ水の給水口よりも浴槽の水面が高い場所 では使わない



- ●ホース先のフィルターを浴槽に入れた状態で 給水つぎ手を外さない
- ●イオウ成分の入った入浴剤入り風呂の残り湯 は使わない

その他



- ラジオやテレビなどを近づけない (雑音・映像の乱れの原因) 離れたコンセント を使う
- ●井戸水をお使いの場合、水質により、異物の 混入・黒カビなどが発生し、故障の原因にな ることがあります。ご注意ください。





※この取扱説明書の図やイラストはイメージです。 製品とは異なる場合があります。

で使用の前に

洗濯の流れ



事前の準備 洗濯物の準備と確認 (☞ 10-11 ページ)

- ●洗剤・柔軟剤自動投入の準備(☞ 18-19ページ)
- ●ふろ水を使う場合の準備(15ページ)
- 1・洗濯物を入れる

2・電源を入れる

切/入


3・コースを選ぶ

コース

4・スタートする

スタート 一時停止

- 5・洗剤を入れる
- 6・ふたを閉める

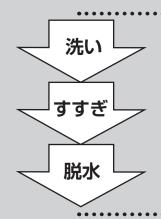

7・洗濯物を取り出す

洗濯物を入れる

電源を入れる

洗濯内容にあったコースを選ぶ 追加でお好みの設定をする (〒16、17、21ページ) 洗剤・柔軟剤の自動投入の設定を 確認する(〒14ページ)

スタートする

- ●自動投入を使用しないときは、手動で洗剤、柔軟剤を投入する(☞ 18-19ページ)
- ●ふたを閉めると給水が始まり、洗濯を開始します。(ふたが開いたままだと、5分ごとにピッピッピッと音が鳴ってお知らせします。)
 - ※お知らせ音は5分おきに鳴り25分後に止まります。
- ●一部コースにほぐし機能 が付いています。 (☞ 17ページ)
- ●脱水終了後、風乾燥運転も選べます(2 kgまで)。 部屋干しの時間を短縮できます。(☞ 26 ページ)

ブザーが鳴り、操作パネル部に「End」が表示されたら終了



お手入れをする (☞ 28-32 ページ)








各部の名称


本体

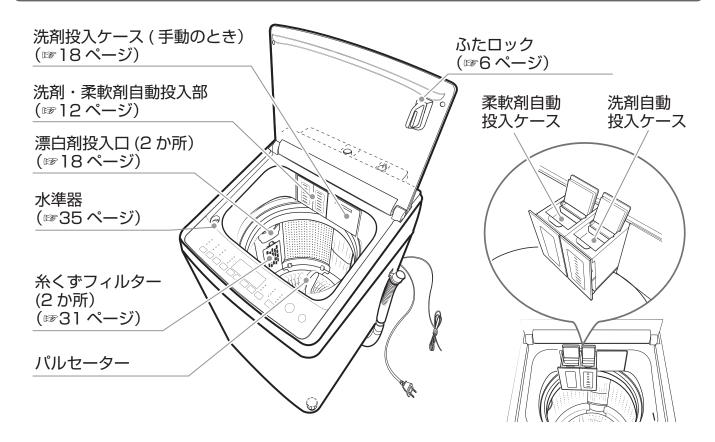

付属品



ふろ水吸水ホース フィルターユニット (☞32 ページ)



ふろ水 吸水ホース (☞ 15, 32 ページ)



収納フック (☞ 15 ページ)



給水ホース (☞36, 37 ページ)



給水つぎ手 (☞36, 37 ページ)



底カバー (☞34ページ)



排水スリーブ (☞35 ページ)

別売品

糸くずフィルター(☞31ページ)

糸くずフィルターは消耗品です。 やぶれたり、破損したときは 交換してください。

別売部品 部品コード: 2194934 希望小売価格 1,100 円(税込) (2023 年 4 月現在) 真下排水パイプ

(L型2本一組) (☞35ページ)

排水口が本体の下にある場合、 真下排水パイプをお買い求めください。

別売部品 部品コード: 2078599 希望小売価格 1,650 円(税込) (2023 年 4 月現在)



操作パネル部(ボタンの操作と表示)

表示部の見方

脱水時間の表示 すすぎ設定の表示 洗い時間の表示

ボタン上の ランプ ―

が 洗い すすぎ 脱水 予約

888

設定・動作時は、ボタンの上のラン プが点灯します。

※上の表示は標準コースで運転開始 後にスタート・一時停止ボタンを 押した一例です。

Wi-Fi ランプ

洗濯機の Wi-Fi 接続状況が確認できます。
(☞ 3 ページ)
アプリについては、別冊「取扱説明書 Wi-Fi
内蔵洗濯機用スマートフォンアプリ
Connect Life」を参

照してください。

柔軟剤・洗剤ボタン

洗剤・柔軟剤の自動 投入を設定する (☞ 12-14 ページ)

①電源を入れたときの 表示



電源を入れたときは標準コースの状態が表示されます。洗い時間は洗濯物の量の検知前なので「--」の表示になります。

基本操作と表示

②洗濯物を検知してる ときの表示



洗濯物を入れ、スタートボタンを押すと検知が始まり、表示部のランプが回転するように 点灯します。

③検知終了後の、洗濯 の残り時間の表示




検知後、目安の洗濯時間が表示されます。給水・排水時間などにより変化します。

洗濯量の検知


標準・つけおき・おいそぎ・念入り・セレクト3すすぎ1回・セレクト3香り付のコースを選択した場合は、洗濯量を検知して 「洗い」「すすぎ」「脱水」を自動で設定します。

※自分流のコースは設定内容により異なります。洗濯・脱水槽に水が入っている場合は検知できません。

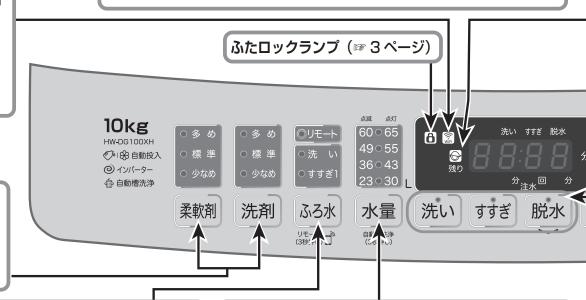

ふろ水ボタン

ボタンを押すごとに、洗い →洗い・すすぎ 1 →ふろ水 なし、と設定しますが、ふ ろ水でのすすぎは、すすぎ



の設定が 2 回以上の場合のみ可能です。(2 回目以降は 水道水ですすぎます。) (☞ 21 ページ)

リモートボタン(ふろ水ボタン長押し)

ふろ水ボタンを長押しするとスマートフォンの遠隔操作ができます。上部のランプが点灯します。

アプリについては、別冊「取扱説明書 Wi-Fi 内蔵洗濯機用スマートフォンアプリ Connect Life」を参照してください。

水量ランプ

洗濯量に合った水量が自動 で選択されます。洗濯量の 検知後に点灯・点滅で表示 します。ランプ点滅は左側、 点灯は右側の数字が水量 (L)です。洗剤の投入量の 目安として使います。

検知後自動で表示される最低水位は、30Lです。手動では23Lが洗濯できます。

水量ボタン

ボタンを押すと、水量の変更ができます。ボタンを押すと 55L のランプが点灯します。そのあと、押すごとに、

60L → 65L → 23L → 30L → 36L → 43L → 49L と点灯、点滅で表示 します。

自動槽洗浄

【水量】ボタンを3秒間押すと、自動槽洗浄が設定されます。(☞ 28ページ)

洗い・すすぎ・脱水の設定変更について

「洗い」「すすぎ」「脱水」を手動で設定変更することができます(毛布・セレクト3ドライ・槽洗浄3コースを除く)。

●「洗い」「すすぎ」「脱水」を単独で設定したいとき

単独で設定したいボタンを3秒間長押しすると、設定内容が表示され、他の表示は「0」となります。



※脱水だけ3分の設定の例

設定したいボタンを押すごとに、各ボタンは右図と同じ動きをしますが、「O」(設定なしの状態)と「――」(量の検知)にはなりません。

●「洗い」「すすぎ」「脱水」をお好みで設定したいとき

洗い ボタンを押すごとに、洗いの時間を 0 分(洗いなし) ~ 20 分まで変更できます。さらに押すと、「——」が表示され、洗濯物の量を検知し、洗い時間を自動で決めます。

ボタンを押すごとに、以下のようにすすぎの回数と方法の変更ができます。さらに押すと O が表示され、ボタン上部のランプが消灯します。



脱水 ボタンを押すごとに、脱水の時間を 0 分 (脱水無し) ~ 9 分まで変更できます。さらに押すと 0 が表示され、ボタン上部のランプが消灯し、脱水がなくなります。

※「洗い」「すすぎ」「脱水」すべての設定をなくすことはできません。
※設定の変更は「洗い」工程終了時まで可能です。

チャイルドロックランプ (187 3ページ) 自動槽洗浄ランプ (187 28 ページ)

乾燥時間 ○標 準 ○自分流
○ 150 ○つけおき ○毛 布
○ 60 ○おいそぎ ○セレクト3
○ 30 分 ○念入り

予約

スタート 一時停止 電源 (オートオフ)

電源(切/入)ボタン

電源の入り切りをします。

■オートオフ機能

洗濯後、約1時間後に自動的に電源が切れます。 電源を入れてスタートしない場合、約10 分経過すると、自動的に電源が切れます。

スタート/一時停止ボタン

運転を開始します。運転中に押すと、 一時停止します。もう一度押すと、一時 停止した状態から再開します。

※5秒間押すことで、運転終了音を鳴らさない設定ができます。(☞27ページ)

風乾燥ボタン

洗濯コースの最後に風 乾燥をしたいときは、 風乾燥ボタンを押しま す。30分・60分・ 150分の設定ができます。



風乾燥だけを単独で設定する場合は、ボタンを3秒間長押しします。表示部に「30」と表示され、押すごとに150分までの設定ができます。


予約ボタン

洗濯終了時間の予約を設定します。(122ページ)

コースボタン

電源投入時には、標準のランプが点灯します。

コースボタンを押すと、 コースの横のランプが点 灯し選択ができます。 (16-17 ページ、 20-25 ページ)

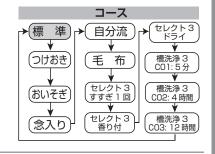

チャイルドロック

ボタンを 5 秒間押して設定 (チャイルドロックランプが 点灯します。(☞ 3 ページ)





洗濯物の準備と確認

洗濯物の準備

衣類の前処理

● ポケットの中を確認

お金やメモ紙などがないか確認、とくに硬貨やヘアピンなど注意して取り除いてください。

- 衣類のひもは結ぶ・ファスナーは閉める 洗濯物の絡みや傷みの原因になります。
- ひどい汚れの前処理

しみやひどい部分汚れは、事前に洗剤をつけ、ブラシなどで一定方向にこすりとることが効果的です。放置すると汚れが取れにくくなります。

- ★きなゴミをとる・砂や泥はとる 大きなゴミ、髪の毛やペットの毛などは取り除い てください。砂や泥もよく払ってください。
- 毛玉の付きやすいものは裏返す毛玉の付きやすい衣類は裏返すと、洗濯中のこすれが少なくなります。

洗濯物の仕分け

● 色落ちしやすいものは分け洗い

色物・柄物などで、色落ちしやすい衣類は分けて 洗ってください。特に白物と一緒に洗うと色移り する原因になります。

● 糸くずが気になるもの

タオル、バスタオル、フリースなどは、分けて洗濯してください。特に糸くずが出やすい素材は、 市販の糸くず防止ネットに入れて洗濯してください。

● デリケート衣類や小物

レースの付いた洗濯物、ブラウス、ストッキング、タイツなどは、洗濯ネットにいれて洗濯してください。

ワイヤー入りブラジャーは、ブラジャー専用ネットに入れて洗濯してください。

洗濯物の重さの目安

	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g			
100g	ブリーフ 靴下		タオル
200g	肌着	ワイ	シャツ
300g		/	ベスタオル
400g	パンツ	スカー	-ト パジャマ上下
500g		<i>シ</i> ー	.vy
800g		作業着上下(活	混紡)

洗濯物の入れかた

かさばるもの、浮きやすいものは最初 に入れる

ジャンパーやフリースなど化繊・混紡でかさばるもの、軽めのもの、靴下、 ハンカチなどの小物類などは最初に入れて上から押さえてください。衣類や 水が飛び出すことを防止します。

洗濯できるもの・できないもの



洗濯できるものは、洗濯コースに よって異なります。

次の取扱絵表示が付いているもの



家庭での洗濯禁止の表示





石油系溶剤のドライクリーニング表示

※ 取扱絵表示および素材表示のないものは洗濯できません。

どのコースでも洗えないもの

変色・かたくずれ・傷みの原因

- 絹・レーヨン・キュプラ、それらの混紡品
- 和服·和装小物品

かたくずれするもの・毛倒れの原因

- ネクタイ・スーツ・コート
- 皮革・毛皮・羽製品およびそれらの装飾付のもの
- ベルベットなどのパイル地製品

傷み・故障の原因

- 裏面にゴムが付いている玄関マットなど敷物類
- 防水性製品
- コーティング加工・樹脂加工・エンボス加工品
- 強撚糸(強くねじった糸)を使用した製品
- わた・スポンジの座布団・枕・クッションなど

毛布コースで洗えないもの

● ウールやカシミヤ素材のもの (ふとんの場合は詰め物がウールの場合・カバーが絹など)

毛布コースで洗えるもの

毛布



化繊(4.2kg以下) 大きさ 180 × 210cm 1 枚




綿 100%(1.4kg以下) 大きさ 140 × 210cm 3 枚まで

ふとん



羽毛か化繊(1.4kg以下) 大きさ 150×210cm 1枚



- 手洗いでき、洗濯機で洗えるとの表示があるもの。
- 電気毛布(洗濯可能な電気毛布)については、「製品の取扱説明書」に従って洗ってください。

ドライコースで洗えないもの

ドライコースで洗える表示があっても以下のものは洗濯できません。

- 皮革製品、皮革装飾のあるもの
- 羽、毛皮などの装飾のあるもの
- 絹、レーヨン、キュプラおよびその混紡品 (裏地として使用しているものも不可)
- スーツ、コート、ネクタイなどの型崩れしやすいもの
- コーティング加工、樹脂加工 (接着剤を使用したもの)、エンボス加工を施したもの
- ちりめんなどの強くよじった糸(強撚糸)を使用 したもの
- ベルベットなどのパイル地など
- 防水加工品(スキーウェアなど)
- 色落ちしやすいもの
- 取扱い絵表示および素材表示のないもの

ドライコースで洗えるもの

セーターやスカート、スラックスなど、洗濯表示で (手洗い・ドライクリーニング) の表示のある衣類の洗濯にご使用ください。

洗剤と柔軟剤の自動投入

お買い上げ時は自動で洗剤、柔軟剤を投入しない(手動投入)設定になっていますので、自動投入を 開始する場合は、以下の準備と設定を行ってください。設定後は次回以降も自動となります。

゙ 洗剤・柔軟剤自動投入タンクへの洗剤、柔軟剤の入れかた

1

洗剤自動投入タンクを引出し、 フタを開け、液体合成洗剤を入 れる

●「これ以下」ラインまで入れると 約 450m l 入れることができます。

2

柔軟剤自動投入タンクを引出し、 フタを開け、柔軟剤を入れる

●「これ以下」ラインまで入れると 約550ml入れることができます。

3

フタを閉め、元の通り、奥まで しっかり取りつける


● 取付を確実にしないと、正しく洗剤、柔 軟剤が投入されません。

お願い

- 洗剤、柔軟剤は右下図の最低目盛り以下になる前に早めに補充してください。
- 固まったり分離した洗剤、柔軟剤は使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は自動投入タンクを空にしてください。また、以下の場合には、自動投入タンク、経路のお手入れをしてください。(☞ 31ページ)
 - ・3か月ごと
 - ・洗剤や柔軟剤の銘柄を替えるとき
 - ・1 か月以上使用しなかったとき

お知らせ


- ●「セレクト3ドライ」コースでは、洗剤の自動投入は、行わない設定になっていますので、手動投入で洗濯してください。(☞ 18-19 ページ)
- ●「槽洗浄3|コースは洗剤の自動投入ができません。
- 最初から洗濯・脱水槽に水があるときは、水量に よっては自動投入をしない場合があります。
- ●「セレクト3すすぎ1回」コースでは柔軟剤の投入 は行わない設定になっています。柔軟剤は、他のコー スですすぎ2回以上の設定でご使用ください。
- 自動投入で使えないものは (☞ 16-17ページ)参照

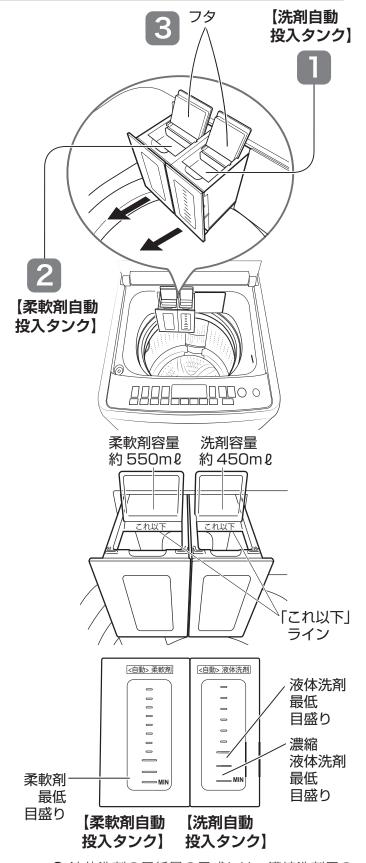

● 液体洗剤の最低量の目盛りは、濃縮洗剤用の 目盛りの一つ上の目盛りとなります。

自動投入の基準値を設定する

■ ご使用になる洗剤、柔軟剤の 1 回の自動投入量(基準値)を設定します。洗剤と柔軟剤、それぞれに設定が必要です。

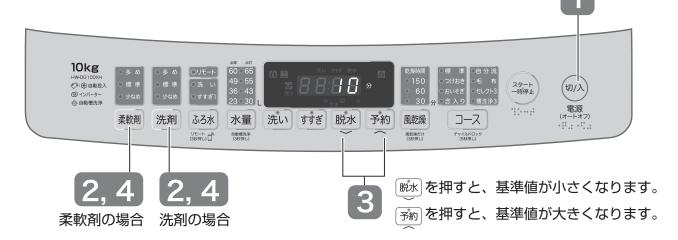

柔軟剤の基準量の設定

- 7 切/入を押す
 - 電源を入れます。
- | 大学 | を5秒以上押す
 - 残り時間表示部に 10(mℓ) と表示されます。
 - - 6~30(mℓ)の範囲で設定できます。
 - 乗輸 を押す
 - 電子音が鳴り、標準で自動投入が設定されます。

洗剤の基準量の設定

- 切/み を押す
 - 電源を入れます。
- 洗剤を5秒以上押す
 - 残り時間表示部に 10(mℓ) と表示されます。
- - 6~30(mℓ)の範囲で設定できます。
- 洗剤を押す
 - 電子音が鳴り、標準で自動投入が設定されます。


代表的な洗剤、柔軟剤の基準量(水 30 L に対する使用量)

柔軟剤の種類	基準値 (m l)	洗剤の種類	基準値 (m l)
ハミング	20	アリエール	20
レノア	16	ボールド	30
ハミング ファイン / リンネ フレア フレグランス ソフラン	10	ニュービーズ トップ クリアリキッド ファーファ	25
ファーファ		アタック ZERO ボールド濃蜜コンパクト	10
ふんわりソフラン	7	トップ スーパー NANOX	

- ※ 2023年4月現在
- ※ 左記にない場合は、 洗剤容器に表示されている水 30Lに 対する使用量を設 定してください。

自動投入の準備

自動投入量を変更する

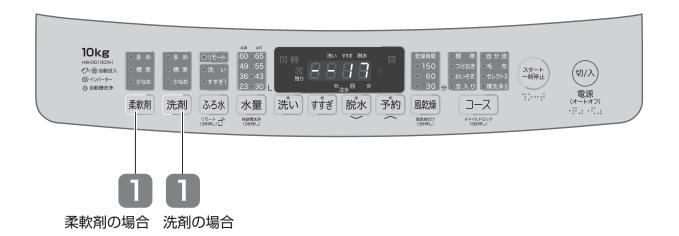

柔軟剤の自動投入量を変更する

1

切仏 を押す

● 電源を入れます。

乗物 を押して、「標準」、「多め」 または「少なめ」のランプを点灯 させる

2

- ご希望の投入量のランプが点灯するまで 何回か押します。
- 押すごとに、以下のように切換わります。

標準 → 多め → 少なめ → (消灯) ↑

●「多め」は「標準」の約 1.2 倍の柔軟剤を投入します。「少なめ」は「標準」の約 0.8 倍の柔軟剤を投入します。

洗剤の自動投入量を変更する

1

切仏 を押す

● 電源を入れます。

洗剤 を押して、「標準」、「多め」 または「少なめ」のランプを点灯 させる

2

- ご希望の投入量のランプが点灯するまで 何回か押します。
- 押すごとに、以下のように切換わります。

標準 → 多め → 少なめ → (消灯) ↑

●「多め」は「標準」の約 1.1 倍の洗剤を投入します。 「少なめ」は「標準」の約 0.9 倍の洗剤を投入します。

自動投入をやめるには

切/入 を押し、 洗剤 または 柔軟剤 を 消灯するまで何回か押す

- 洗剤、柔軟剤、両方とも手動投入する場合は、ど ちらとも消灯にしてください。
- 洗剤、柔軟剤は手動で投入してください。
- 一度自動投入しない設定にすると、記憶され、次回も初期状態は自動投入しない設定になります。

「多め」	いずれか点灯	洗剤、柔軟剤の点灯している 量で自動投入できます。
「少なめ」		自動投入できません。(手動 投入になります)

ふろ水の準備

ふろ水を使って洗濯

■本機では、付属のふろ水吸水ホースを使用して、お風呂の残り湯を洗濯に利用することができます。

ふろ水吸水ホースの準備

ふろ水給水口のシールを取る

2

ふろ水吸水ホース継ぎ手を本機の ふろ水給水口に差し込む

● 上に引っ張っても抜けないよう確実に差し込んでください。


3

図のようにふろ水吸水ホースフィルターユニットを回して、ふろ水 吸水ホースに取り付ける




ふろ水吸水ホースを浴槽に入れる

● 吸水中は水の重さでふろ水吸水ホースが垂れ下がるため余裕をもって設置してください。

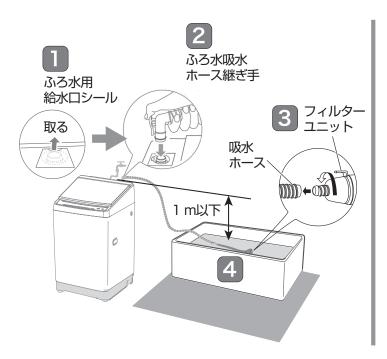

で使用後、ふろ水吸水ホースを取りはずして 収納します。ホースの中には残水があるので、 よく抜いてください。

- ①ふろ水フィルターを浴槽から出し、排水できるところ に置く
- ②ふろ水吸水ホース継ぎ手を外し、ホースの水を抜く
- ③収納フックを取り付け、ホースをかける

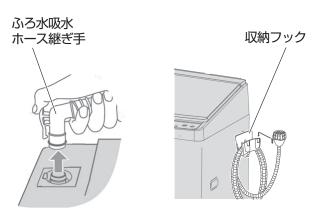

- 必ず 40℃以下のふろ水を使用してください。
- 入浴剤(イオウ成分、発泡タイプなど)や浴室用洗剤が入ったふろ水は、成分によって洗濯・脱水槽を傷めたり、洗濯物に色が付くことがあります。必ず入浴剤や浴室用洗剤の説明書をお読みください。
- ふろ水吸水ホースを伸ばしたあと、蛇腹が均等に戻らない場合がありますが、故障ではありません。

■以下のようなことはしないでください。



お好み設定の内容


記載ペ				最大	容量	自動:	投入		
ページ	洗い方	コース	所要時間 の目安	洗濯	風乾燥	柔軟剤	洗剤	水量	
20	ふだんの洗濯	標準	40分 (37分~ 43分)	10 kg	2 kg	多め 標準 少なめ なし	多め 標準 少なめ なし	60L 65L 49L 55L 36L 43L 23L 30L 洗濯量検知	12分 11分 10分 (0
20	頑固な汚れに (洗剤の力を最大 に発揮し洗う)	つけおき	71 分 (65分~ 77分)	10 kg	2 kg	多め 標準 少なめ なし	多め 標準 少なめ なし	60L 65L 49L 55L 36L 43L 23L 30L 洗濯量検知	37分 34分 31分 (21
20	汚れの少ない衣類 を急いで洗うとき	おいそぎ	17分 (17分~25分)	3 kg	2 kg	多め 標準 少なめ なし	多め 標準 少なめ なし	60L 65L 49L 55L 36L 43L 23L 30L 洗濯量検知	7分 5分[3分[(0
20	ひどい汚れを 念入りに洗う	念入り	54分 (48分~60分)	10 kg	2 kg	多め 標準 少なめ なし	多め 標準 少なめ なし	60L 65L 49L 55L 36L 43L 23L 30L 洗濯量検知	20分 17分 14分 (5
20	自分で洗濯コース を作る	自分流	(26分~75分)	108 kg	2 kg	多め 標準 少なめ なし	多め 標準 少なめ なし	60L 65L 49L 55L 36L 43L 23L 30L 洗濯量検知	(0
23	毛布やふとん などを洗うとき	毛布	58分 (58分~72分)	4.2 kg	I	多め 標準 少なめ なし	多め 標準 少なめ なし	65L	
24	すすぎ 1 回洗剤を 使うとき	セレクト3-SE01 すすぎ 1 回	36分 (33分~39分)	10 kg	2 kg	多め 標準 少なめ なし ※ 1	多め 標準 少なめ なし	60L 65L 49L 55L 36L 43L 23L 30L 洗濯量検知	12分 11分 10分 (0
24	柔軟剤の香りを しっかり 付けたいとき	セレクト3-SE02 香り付	64分 (58分~ 70分)	10 kg	_	多め 標準 少なめ なし	多め 標準 少なめ なし	60L 65L 49L 55L 36L 43L 23L 30L 洗濯量検知	17分 14分 11分 (0
24 ~ 25	ドライマークの付い た衣類を洗うとき	セレクト 3-SE03 ドライ	33分	1.5 kg	1	多め 標準 少なめ なし	多め 標準 少なし ※ 2	55L	
28	ちょっと汚れが 気になるとき	槽洗浄 3-C 01:5 分間	5分	-	_	_	_	_	
28	1 か月 1 回 定期洗浄	槽洗浄 3-C 02 : 4 時間	4 時間	_	_	_	_	65L	
28	匂い・汚れが 気になるとき	槽洗浄 3-C 03:12 時間	12 時間	_	-	-	-	65L	

- ・コースを選んでスタートすると、自動的にこに設定されます。
- ・所要時間は目安です。洗濯物の量や種類によって変わります。
- ・()内はお好み設定できる範囲を表します。
- ・※ 1 初期設定では柔軟剤は自動投入されません。設定は自動的に解除されます。
- ・※2 初期設定では洗剤は自動投入されません。おしゃれ着用洗剤を手動で投入してください。

お	好みの設定		その	他			
洗い	すすぎ	脱水	風乾燥	ふろ水	自動槽洗浄	リモート	予約
· [60L, 65L] [43L ~ 55L] [23L ~ 36L] 分~ 20分)	注水3回 ため3回 注水2回 ため2回 シャワー・注水1回 シャワー・ため1回	8分 (0分~9分) ※5	150分 60分 30分 なし	洗い 洗い+すすぎ 1 なし	0	0	0
· [60L, 65L] [43L ~ 55L] [23L ~ 36L] 分~ 40分)	注水3回 た水3回 注水2回 た水2回 た水1回 た水1回	8分 (0分~9分) ※5	150分 60分 30分 なし	洗い 洗い+すすぎ1 なし	0	0	0
[60L, 65L] 43L ~ 55L] 23L ~ 36L] 分~ 20分)	注水3回 ため3回 注水2回 ため2回 ため1回	3分 (0分~9分)	150分 60分 30分 なし	洗い 洗い+すすぎ1 なし	-	0	0
· [60L, 65L] [43L ~ 55L] [23L ~ 36L] 分~ 20分)	注水3回 た水3回 注水2回 た水1回 た水1回 ため1回	8分 (0分~9分) ※5	150分 60分 30分 なし	洗い 洗い+すすぎ l なし	0	0	0
分~ 20分)	注水 3 回 ため 3 回 注水 2 回 ため 2 回 シャワー・注水 1 回 シャワー・ため 1 回	(0分~9分) ※5	150分 60分 30分 なし	洗い 洗い+すすぎ1 なし	0	_	0
15分	ため2回	8分	_	洗い 洗い+すすぎ1 なし	-	_	0
· [60L, 65L] [43L ~ 55L] [23L ~ 36L] 分~ 20分)	注水1回 ため1回	8分 (0分~9分) ※5	150分 60分 30分 なし	洗い なし	0	0	0
· [60L, 65L] [43L ~ 55L] [23L ~ 36L] 分~ 20分)	ため 3 回 ため 2 回	8分 (0分~9分) ※5	-	洗い 洗い+すすぎ 1 なし	0	0	0
6分	注水2回ため2回	1分	-	_	_	_	-
-	_	-	_	-	_	-	_
_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_
							 可能:〇

すすぎの種類

- **シャワーすすぎ** 槽を回転しながら、シャ ワーのように水をかけ、す すぎます。
- **ためすすぎ**水をためてすすぎます。
- 注水すすぎ 給水と排水を同時に行い、 常に水を入れ替えながら、 すすぎます。

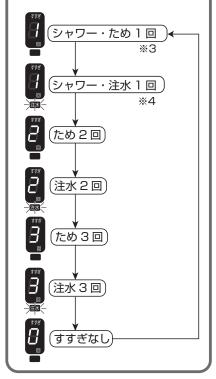

- ※3 標準コースと自分流コース 以外はため1回
- ※ 4 標準コースと自分流コース 以外は注水 1 回
- ※5 脱水終了後に「ほぐし運転」を30秒行います。洗濯から脱水の工程で衣類が絡み、取り出しにくくなってしまうのを改善する機能です。

設定可能:〇 設定不可:-

- 初期設定の所要時間は目安です。水道圧の違いによる給水時間や排水時間などにより、実際の時間は変化します
- 残時間の表示も実際の運転により、変化します。たとえば、脱水時に 洗濯物が片寄ると、運転で大きな振動が発生したり、洗濯物を傷めた りする可能性があるため、片寄を補正する動作を行います。その結果、 運転時間が長くなることがあり、残時間表示は追加され多くなります。

洗剤・柔軟剤 (漂白剤・粉石けん) の投入について

柔軟剤

洗剤投入ケースの左奥の柔軟剤投入口 に少しずつ流し込む

(柔軟剤は最後のすすぎのときに、自動で投入されます)

- キャップのつばの位置(約70mℓ)を超えて入れないでください。柔軟剤が流れ出て、効果がなくなります。
- 柔軟剤を12時間以上いれたままにしないでください。固まってしまうことがあります。
- 柔軟剤使用による予約洗濯は、12時間以上の設定をしないでください。
- 濃縮タイプの柔軟剤は固まるおそれがあるため、2倍の量に薄めてからご使用ください。

粉末合成洗剤/粉末漂白剤

手前の洗剤投入口中央に入れる

- 投入口がぬれている場合は、よく拭いてから洗剤や、漂白剤を入れてください。
- 洗剤は均一に入れてください。










● 予約洗濯では、使用する洗剤や予約設定時間によっては洗剤が固まることがあります。予約洗濯では液体洗剤をおすすめします。

【洗剤投入ケース】

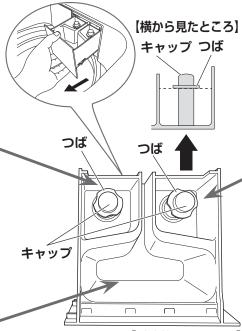

【洗剤投入ケース】

洗剤・柔軟剤投入口についてのお願い

- キャップは確実に押し込んでください。
- 洗剤/柔軟剤投入口はサイフォン 構造のため、少量の水が残ること があります。また、柔軟剤がこび り付くなど、ケースが汚れた場合 は、ケースを外し、水を捨てたり、 拭き取るなどお手入れをしてくだ さい。

液体合成洗剤

洗剤投入ケースの右奥の洗剤 投入口に少しずつ流し込む (おしゃれ着洗い専用の液体洗 剤も、ここに入れてください)

キャップのつばの位置(約70mℓ)を超えて入れないでください。洗剤が流れ出て、効果がなくなります。

液体漂白剤

投入口のふたを開け、液体漂白剤投入口に少しずつ流し込む(液体漂白剤投入口は 糸くずフィルターの上部に あります。)


- 塩素系の漂白剤は、洗濯物に直接かけないでください。
- 予約洗濯の際は、塩素系の 漂白剤は使用しないでくだ さい。



粉石けんを使用するには

粉石けんは溶けきらず残ることがあります。あらかじめ以下の方法でよく溶かしてからで使用ください。 十分なすすぎを行ってください。また洗剤・柔軟剤投入口には入れないでください。

- バケツに約 30°Cのぬるま湯を約 5L 用意する
 - よくかき回しながら、ぬるま湯に 粉石けんを少しずつ入れて溶かす
 - 粉石けんが溶け残らないように、よくかき混ぜてください。
- 3 洗濯物を入れ、ふたを閉める
- お好みのコースと運転設定をして、(温泉) を押す
- 給水が始まったら一時停止して、 溶かした粉石けんを入れる
- 6 を押して、運転を再開する

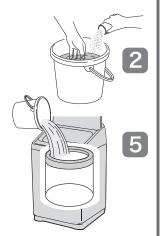

- 粉石けんを使用した場合、十分にすすぎを行ってください。例えば、個別設定で「ためすすぎ 3 回」を行った後、さらに個別設定で「注水すすぎ 3 回」を行うことをおすすめします。
- 粉石けんは合成洗剤に比べ、洗濯物に残りやすく、黄ばみやニオイが発生しやすくなります。
- 粉石けんは入れすぎないように注意してください。使用量が多すぎたり、水温が低いと、完全に溶けずに衣類に残ったり、ホースや洗濯・脱水槽に付着して、後ではがれて洗濯物を汚すことがあります。

洗剤などを入れるタイミング

- 重曹は使用しないでください。故障の原因になります。
- ジェルボール型洗剤、タブレット・キューブ型 洗剤、ビーズ状仕上げ剤は使用方法の記載に沿っ てご使用ください。手動投入口には入れないで ください。
- 洗剤、柔軟剤を投入した後は、洗剤投入ケースを奥まで確実に収納してください。

】 水栓を開ける 洗濯物を入れる

電源を入れ、コースを選び、(スター) 押す

- パルセーターが回転し、洗濯物の量が自動的に計測されます。 あらかじめ水が入っている場合や、「毛布」、「セレクト3ドライ」コースを設定した場合は、洗濯物の量は自動計測されず、水量が表示されます。
- 表示水量と下の表を参考に洗剤・漂白剤・柔軟剤を入れる
- ふたを閉めると洗濯が始まります

点灯しているときは右側、点滅しているときは左側の数字が水量です。



ランプが点灯もし くは点滅します。

使用量の目安

 設定水量	記し				洗	削							
対する使			粉末		液体					柔軟剤			漂白剤
洗濯量 30 対する使用		アタック	トップ	アリエール	ナノックス 一回 すすぎ	アタック トップ ーズ	ボールド	アクロン	ふんわりソフラン	ソフラン	レノア	ハミング	ワイドハイター EX
洗濯量 (目安)	水量	18 g	25 g	35 g	10 m l	25 m l	30 m l	40 m l	7 m l	10 m l	16 m l	20 m l	20 m l
~ 10	65L	39 g	54 g	76 g	22 m l	52 m l	65 m l	_	15 m l	22 m l	35 m l	43 m l	43 m l
kg	60L	36 g	50 g	70 g	20 m l	48 m l	60 m l	-	14 m l	20 m l	32 m l	40 m l	40 m l
\sim 5 kg	55L	33 g	46 g	64 g	18 m l	44 m l	55 m l	-	13 m l	18 m l	29 m l	37 m l	37 m l
	50L	30 g	42 g	58 g	17 m l	40 m l	50 m l	67 mℓ	12 m l	17 m l	27 m l	33 m l	33 m l
~ 3 kg	43L	26 g	36 g	50 g	14 m l	34 m l	43 m l	57 m l	10 m l	14 m l	23 m l	29 m l	29 m l
~ 2 kg	36L	22 g	30 g	42 g	12 m ℓ	29 m l	36 m l	48 m l	8 m l	12 m l	19 m l	24 m l	24 m l
\sim 1 kg	30L	18 g	25 g	35 g	10 m ℓ	24 m l	30 m l	40 m l	7 m l	10 m ℓ	16 m l	20 m l	20 m l
\sim 0.5 kg	23L	14 g	19 g	27 g	8 m l	18 m l	23 m l	31 m l	5 m l	8 m l	12 m l	15 m l	15 m l

● 上記以外の洗剤・柔軟剤の使用量は、容器の記載に従ってください。

洗濯のしかた

標準・つけおき・おいそぎ・念入りコース



表示の左側のランプやボタンの上のランプが点灯していると設定状態です。 (水量ランプは点滅・点灯があります。 ☞ 19 ページ)

衣類の仕分け・前処理 (☞ 10-11 ページ)

水栓を開ける

洗濯物を入れる(おいそぎは 2.5kgまで)

電源を入れる

切/入 を押す

🛂 コースを選ぶ

コース **を押し目的のコースを選ぶ**

最初の設定は標準コース になっています。

お好みの設定をする

スタートする

スタート 一時停止 **を押す**

洗剤を入れる (手動投入時)

表示目安に合わせて(18-18-19ページ) 必要なら柔軟剤も入れてください。

自動投入時はスタートボタンを押し、 ふたを閉めれば、洗濯物の量を検知後洗 いが始まります。

お好みの設定(☞ 21ページ)

ふたを閉める

給水され洗濯が始まります。

洗濯終了

洗濯物を取り出す ブザーが鳴って操作パネル部に [End] 表示されます。

水栓を閉める

お手入れする (128-32 ページ)

自分流コース

■ 自分で [水量] [洗い] [対すぎ] [脱水] [風乾燥] を設定できるコースです。

一度設定したコースは記憶され、次回も同じ設定でご使用いただけます。

設定内容を変更したいときは、新しくお好みの設定を行ってください。上書き設定されます。

上に表示した、操作手順 2 で「自分流」のコースを選び以下の操作をしてください。

コースを選ぶ

3-ス を押し「自分流」を選ぶ 最初の設定は標準コース になっています。 ※自分流コースで「洗い」が設定されて いない場合は、必ずふたを閉めてから スタートしてください。

自分流の設定をする

水量

洗い すすぎ

脱水

風 を押して、運転内容を設定する

自分流の設定後の操作は 3 以下(スタートする)と同じです。

- ※自分流の設定後洗濯がスタートすると内容が記憶され、次回も使用できます。
- ※ふろ水の設定は記憶されません。

お好みの設定

■洗濯コースを選択したあとに、水量・洗い・すすぎ・脱水・風乾燥・ふろ水の設定を変更できます。

衣類の仕分け・前処理(☞ 10-11 ページ) ■お好みの設定はコースにより変更できる内容が異なりますの 水栓を開ける

洗濯物を入れる(おいそぎは 2.5kgまで)

雷源を入れる

(切/人)

コースを選ぶ

コース

お好みの設定をする

自分流の設定後の操作は 🔀 以下 (スタートする) と同じです。

	- \/		0 (" "	10		•	, , ,	7177
〇:設定変更可能	自動	投入	131	ما_	24-	す	п¥	風
一:設定変更不可	柔軟剤	洗剤	ろ水	量	洗い	ぎ ※2	水	乾燥
標準	0	0	0		0		0	

下表を参昭してください。(16~15~17ページ) 参昭

一:設7	定変更不可	柔軟剤	洗剤	水	量	い	ぎ ※2	水	燥
標準		0	0	0	0	0	0	0	0
つけおき	<u> </u>	0	0	0	0	\circ	0	0	0
おいそき	<u>#</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
念入り		0	0	0	0	0	0	0	0
自分流		0	0	0	0	0	0	0	0
毛 布		0	0	_	_	_	0	_	_
	SE01 すすぎ 1 回	0	0	0	0	0	0	0	0
セレクト	SE02 香り付	0	0	_	0	0	0	0	_
	SE03 ドライ	0		_	_	_		_	_

※ 1:風乾燥は2kgまでです。

※ 2:条件により変更可(☞ 16-17ページ)参照

個別の設定

■洗い・すすぎ・脱水・風乾燥のみを個別で使用するときの設定です。洗濯後に脱水のみを行いたい ときなどに便利です。

単独で設定したいボタンを3秒間長押しすると、 押したボタンの上のランプだけが点灯し、設定内 容が表示されます、他の表示は「O」となります。 ※風乾燥は30と時間が表示されます。



※脱水ボタンを長押しし、 脱水だけ3分に設定し た例(脱水ランプだけ が点灯)

設定したいボタンを押すごとに、上のお好み設定と同じ動きをします。「O」(設定なしの状態)にも設定できますが、 洗い、すすぎ、脱水すべてを「O」に設定することはできません。

「洗い」のときの「一一」(量の検知)に設定したい場合は、洗濯量検知を行います。

ふろ水の設定

■水栓は必ず開いてください。運転のはじめに水道水を使用します。

標準コースとおいそぎコースでのふろ水の設定

● 標準とおいそぎコースは「洗い」のみが設定可能です。「すすぎ 1 | までふろ水を使用したい場合は、 すすぎ2回に設定してください。(※すべての工程をふろ水だけで運転することはできません)

【設定方法】

ふろ水ボタンを 1 回押し、洗いの設定をします。

ふろ水ボタンを2回押すと解除され消灯ます。

標準コースとおいそぎコースで「すすぎ 1」もふろ水を使いたいときは

- ① 「オオギ」ボタンを押して、すすぎを 2 回以上(ため又は注水)とし
- (2) 「洗い」ボタンを押して、洗濯時間を設定
- 「スヘラホ|ボタンを2回押すと、「洗い」と「すすぎ1」の設定ができます。

つけおき、念入り、自分流、毛布コースでのふろ水の設定

● ふろ水ボタンを押す毎に、「洗い」、「洗い・すすぎ 1」、「ふろ水を使用しない」(ランプ消灯)に切り替 わります。

洗濯のしかた(つづき)

予約して洗濯する

■洗濯終了までの時間を、1~24時間後までの範囲で設定できます。

ただし、洗濯時間より短い時間は設定できません。たとえば出かける前に洗濯終了時間を設定しておけば、帰宅したときまでに洗濯を終了させることができます。

衣類の仕分け・前処理 (☞ 10-11 ページ)水栓を開ける洗濯物を入れる

電源を入れる

切/入

コースを選ぶ

コース

お好みの設定をする

(☞ 15、21、28ページ)

予約をする

スタートする



スタードする

洗剤を入れる ふたを閉める

4

洗濯終了

洗濯物を取り出す

水栓を閉める

お手入れする(18728-32ページ)

予約

を押すごとに、予約終了時間の設定が、 1時間単位で変更できます。


洗濯時間により最初の表示が変わります。

例えばつけおきコース(所要目安時間1時間36分)は、洗濯終了までに1時間以上要するため最短表示時間は2時間になります。

●ご注意

洗濯物の量、水道水圧、排水状況などで運転時間は変動します。表示された残り時間は目安としてお使いください。


	洗濯時間	最初の表示
* 1	45 分以内	1(時間後)
% 2	46分~1時間45分	2(時間後)
* 3	1 時間 46 分~ 2 時間 45 分	3(時間後)



予約時間が点灯し、予約ランプ が点滅します。

● 予約時にふたが開いたままだと、90 秒後にピッピッピと音が鳴ってお知らせします。そこから 5 分おきにお知らせ音が鳴ります。

※お知らせ音は5分おきに鳴り、30分後に止まります。

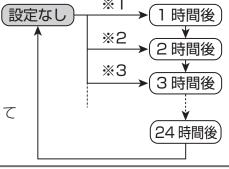

● 設定した内容の確認

予約中に 予約 を押します。選択したコースの設定内容が表示されます。(洗い・すすぎ・脱水)

例) 13 時間後に設定した場合

洗い すすぎ 脱水

● 設定した内容の取り消し

(切) を押して、電源を切ります。

● 設定した内容の変更

(切以) を押して、一度電源を切ります。もう一度電源を入れ、再設定してください。

- 色移りしやすい衣類は、一緒に予約洗濯しないでください。
- 電源プラグを抜いたときや、停電したときは予約設定が取り消されます。
- 柔軟剤を手動で投入する場合、濃縮タイプの柔軟剤は2倍の量の水で薄めてから使用してください。また 柔軟剤を約12時間以上入れたままにしないでください。固まってしまうことがあります。

毛布コース

衣類の仕分け・前処理(☞ 10-11 ページ)

水栓を開ける

洗濯物を入れる

雷源を入れる (切/人) を押す

お好みの設定をする(☞ 15、21、28ページ)

□-ス **を押し、毛布を選択する** コースを選ぶ

を押す スタートする

洗剤を入れる 表示目安に合わせて(☞ 18-19 ページ) 必要なら柔軟剤も入れてください。 ふたを閉める

洗濯終了

洗濯物を取り出す 水が注水され洗濯が始まる


水栓を閉める


お手入れする (☞ 28-32 ページ) ブザーがなると終了


毛布・ふとんの洗いかた

■ 必ず洗濯ネットに入れてください。

- ※洗濯ネットを使うときは、洗濯ネットの 取扱説明書に従ってください。
- ふとん・毛布用の洗濯ネットをご使用くだ さい。直径 40cm×高さ 40cmくらいのもの
- 洗濯ネットに入れて洗わないと毛布やふとん が飛び出したり、脱水時にバランスをくずし、 異常振動が発生するおそれがあります。
- 洗剤は液体洗剤を使ってください。粉末洗 剤は洗剤が残る場合があります。

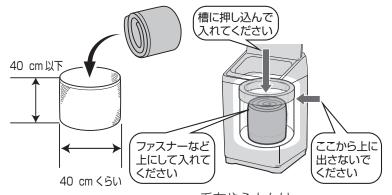

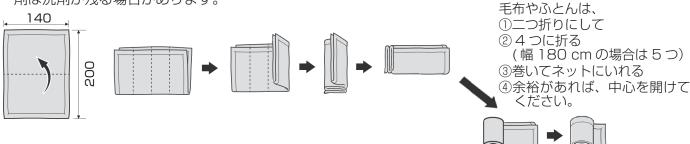

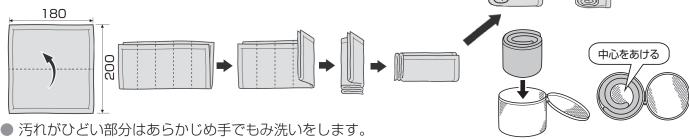

- ぬるま湯(約 30℃)で洗うと汚れ落ちがよくなります。
- 干すときは、風通しの良いところで、自然乾燥させます。
- 干すときは、形を整えたり、時々裏返すと、きれいに仕上がります。

洗濯のしかた(つづき)

セレクト3コース

セレクト3コースには、「すすぎ1回」「香り付」「ドライ」の3種類の洗濯コースがあり、選択して使 用します。

衣類の仕分け・前処理(☞ 10-11 ページ)

水枠を開ける

洗濯物を入れる

コース を押し、「セレクト3」を選択する コースを選ぶ

最初の設定は標準コースになっています。

表示コース名称 SEO1 すすぎ 1 回 SE02 香り付 SE03 ドライ

コースボタンを押すと、順番にコースランプ が点灯し、セレクト3の表示位置で、SEO1 から SEO3 まで表示部に順番に表示されます。 目的のコースを選択します。

お好みの設定をする(☞ 15、21、28ページ)

s 8 8 8 8

セレクト3で各 セレクト番号を選 んだときの表示 (SEO1) の例

コースの番号が表 示された後、3秒 するとそのコース の設定内容の表示 に切り替わります。

スタートする



を押す

● 自動投入で洗濯するとき

⇒ 4 ふたを閉める

(ふたを閉めれば、洗濯物の量を検知後に洗濯が始まります)

● 手動投入で洗濯するとき

表示目安に合わせて (18-19ページ) 洗剤、必要なら柔軟剤を「洗剤・柔軟剤手動投入口」に入れてください。 ※自動投入の設定を解除してから手動投入を行ってください。

ふたを閉める

洗濯終了

洗濯物を取り出す

水栓を閉める

お手入れする (☞ 28-32 ページ) ブザーがなると終了

すすぎ 1 回コース (セレクト3:SE01)

すすぎ1回用洗剤を使用するときに便利なコースです。

普通の洗剤でも、衣類が軽い汚れで、洗剤使用量を少なく設定したいときや、すすぎを 1 回で終わら せたいときに使用できます。

8888

●すすぎ表示に対するご注意

標準コースでは、シャワーすすぎ 1回とためすすぎ 1回を合わせて '1' と表示していま す。「すすぎ 1 回」コースも同じく '1' と表示されますが、ためすすぎ 1 回を表わします。 ※このコースは柔軟剤の自動投入が解除されます。(☞ 16-17 ページ)参照

香り付コース (セレクト3:SE02)

柔軟剤の香りを衣類にしっかりつけるコースです。香りの強い柔軟剤の方がより効果的です。 柔軟剤や衣類の種類により、香りの残り方は変わります。また香りの感じ方は個人差があります。



最終すすぎ時に、つけ置き工程を行うことで、衣類にしっかり香り付けを行います。 ※香り付コースは風乾燥はできません。

ドライコース (セレクト 3:SEO3)

ドライマーク衣類や、デリケートな衣類を優しく洗うコースです。(次ページ参照)



一般の液体洗剤は使えないので、洗剤自動投入は自動で解除されます。 おしゃれ着用液体中性洗剤をご使用ください。

ドライコースの洗い方

ドライコースはドライマーク衣類や、デリケートな衣類を優しく洗うコースです。ドライコースは、水をたっぷり使い、優しい水流で衣類を泳がせるように洗うことで、衣類の傷みを抑えます。セーターやスカート、洗濯表示で (手洗い・ドライクリーニング) の表示がある衣類の洗濯にご使用ください。

ドライコースの準備

- シミがあるときは、裏側にタオルをあて、洗剤 をつけてタオルなどで軽く押さえます。
- 汚れやすい襟、袖口などは洗剤をつけてブラシなどで軽くたたいて落としておきます。
- ボタンや刺繍の付いている衣類は裏返しにします。
- ボタンやファスナーは閉めてください。
- 色落ちしそうな衣類は、白いタオルなどに洗剤を含ませ、目立たないところに押し当てて、色落ちを確認してください。色落ちするものは洗わないでください。

ドライコースで使用する洗剤

● おしゃれ着用液体中性洗剤(毛・絹用) 液体洗剤以外は使用しないでください。 粉末洗剤は溶け残るおそれがあります。 漂白剤は使用しないでください。 強アルカリ性のため、衣類を傷めるおそれがあります。

衣類の干しかた

風通しの良い日陰に干してください。

● ウール、アンゴラ、カシミヤのセーター形を整えて裏返しして、平干しをしてください。



● 学生服、ブラウスなど

- ・形を整えてハンガー干しをしてください。
- ・ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせて お使いいただくと、型崩れしにくくなります。
- スラックス、スカート

形を整えてハンガー干しをしてください。伸び やすいものは、平干ししてください。

仕上げかた

● スチームアイロンで形を整える

スチームアイロンを浮かせた状態でスチーム をかけ、形を整えます。

● 縮んでしまった場合

衣類を元の寸法に広げてまち針を打ち、スチームアイロンを浮かせた状態で、スチームをたっぷりかけ、そのままの状態で乾燥させます。 ※洗濯前に型紙を取っておくと便利です。










アイロンを掛けることができる。 点の数はアイロンの底面温度の 上限を表す



「・・・」は 200°C (高温) まで 「・・」は 150°C (中温) まで 「・」は 110°C (低温) まで

洗濯のしかた(つづき)

洗濯~風乾燥までを自動でする・・・洗濯物は 2kgまで

■「風乾燥」はヒーターを使わず、脱水槽の遠心力と通風口から取り込んだ空気で衣類の水分を飛ばします。これにより部屋干しの乾燥時間を短縮できます。

本類の仕分け・前処理(☞ 10-11 ページ) 水栓を開ける 洗濯物を入れる

電源を入れる (切/人) を押す

コースを選ぶ コース 押し選択

お好みの設定をする(15、21、28ページ)

スタートする (スタート) を押す

洗剤を入れる ふたを閉める

洗濯終了

洗濯物を取り出す ブザーがなると終了
水栓を閉める

お手入れする (189 28-32 ページ)

風乾燥してはいけないもの

- ●型崩れ・しわが気になるもの
 - ・絹や革製品・ウールなど
 - ・ブラウスや綿 100%シャ ツなど
 - ・掛け布団・毛布など
 - 防水性のもの
- ●吊り干し・平干し、ドライ などの表示があるもの



風乾燥だけをする・・・洗濯物は 2kgまで

脱水した洗濯物を入れる

電源を入れる (切/人) を押す

風乾燥を3秒以上押す 風乾燥

風乾燥 風乾燥時間を選ぶ —

● 30分、60分、150分の設定 ができます。

操作パネル表示	風乾燥設定
30	30分
60	60分
150	150分

ふたを閉める

風乾燥はふたを閉めてからスタートします。

スタートする (スタート) を押す

洗濯終了

洗濯物を取り出す ブザーがなると終了

お手入れする (187 28-32 ページ)

例:風乾燥30分

- タイマー式脱水のため、洗濯量などにかかわらず運転を終了するため乾き具合が異なることがあります。
- 風乾燥の通風口はふたにあります。ふたの上に物を置くと乾き具合が異なる場合があります。



便利な使いかた

槽乾燥(洗濯・脱水槽を乾燥する)

洗濯物を入れずに、(切/人)を押す

| 風熱 を3秒長押しして、

風乾燥の時間を30分に設定する

- ふたを閉め、(スタート)を押す
- 残り時間 (分) を表示します。
- 槽乾燥が終了すると、電子音でお知らせし、 1時間後に電源が切れます。

のり付け・・・のり付けできる衣類の量:500 g以下

のり付けしたい衣類を入れる 水栓を開ける

雷源を入れる

(切/人) を押す

標準コースで

洗いる分

すすぎ 〇分

脱水 1分

水量 20L に設定

「スタート **を押す** 」一時停止) **を押す** スタートする

ふたを閉める

給水が終了し洗濯が始まったら一時停止し、洗濯のりを入れる。ふたを閉め、 再スタートする

洗濯終了

洗濯物を取り出す 水栓を閉める

のり付け後は【水量 55L】で【洗い 5 分】【すすぎ解除】【脱水 1 分】の運 転をしてください。洗濯・脱水槽を洗うことで、のりが残ることによる故障 を防ぎます。

終了時の電子音の設定

- ■洗濯終了時の電子音を消音するときの設定です。初期設定は、電子音が鳴ります
- 消音にする
- ・電源を入れます。
- (スタート)を押しながら、 匈人 を5秒以上押し続けます。

ピーと音が鳴り、消音の設定が完了します。電源を切っても、設定は記憶はされます。

- 初期設定に戻すとき
- ・電源を入れます。
- 匈人 を5秒以上押し続けます。 ^{(スタート})を押しながら、

ピッ・ピッと音が鳴り、終了音の設定が完了します。

自動槽洗浄(洗濯・脱水槽を洗う)

■槽の裏側など見えない部分に付着しやすい汚れを、洗濯するたびに、最終すすぎの水で洗い流します。

雷源を入れる

切/入を押す

水量を 3 秒間以上押す

電源を切る

(切/人) を押す

おいそぎ・毛布・ セレクト3ドライ・槽洗浄 3で設定はできません。



ランプが点灯 します。 自動掃除をや めるときは、 同じ手順でラ ンプを消灯さ せます。

槽洗浄(洗濯・脱水槽を洗う)

■洗濯機は使用期間が長くなると、洗濯・脱水槽に汚れや黒カビが発生することがあります。 下の表を目安に槽洗浄を行ってください。

市販の衣類用の塩素系漂白剤を準備する。 水栓を開ける

電源を入れる

コース

切/入 を押す

ふたを閉めてスタートする



を押す ※洗剤は入れないでください。

※「oPEn」が表示された3分後に自動でふたがロックされます。

給水が終了すると表示部に「oPEn」と 表示され、ピピピとお知らせ音が鳴ります。 5 分間洗浄は水洗いのみのため、塩素系漂白剤 を入れる必要はありません。「oPEn」表示はせ ず、約5分後に運転終了します。

表示部に「oPEn」が表示されたら、 ふたを開けて、市販の衣類用の塩素系 漂白剤を洗濯・脱水槽に入れる

用の塩素系漂白剤 300 m ℓ を入れる。

4時間、12時間は、ふたを開けて衣類

ふたがロックされた後に漂白剤を入れる場合は(スタート

を押し、「槽洗浄 3」の 5 分・4 時間・12 時間から選択する

を押し、一時停止してから投入してください。

ふたを閉める

洗浄終了

ブザーが鳴って操作パネル部に 「End 表示されます。

水栓を閉める

コース	槽洗浄 5 分	槽洗浄 4 時間	槽洗浄 12 時間
所要時間	341) 975 BBX (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3	34) 171 BK
	ちょっと汚れが		匂いや汚れが
ときに	気になるとき	定期的なお手入れに	気になるときに

漂白剤で使用時のご注意

- 市販の漂白剤の説明書をよくお 読みいただきで使用ください。
- 衣類は入れないでください。
- 連続して、槽洗浄運転を行わな いでください。故障のおそれが あります。
- 汚れがひどい場合や黒カビが発生 したなどの場合は、市販の衣類用 の塩素系漂白剤の替わりに市販 の洗濯槽クリーナーをご使用く ださい。

本体・槽の清掃

本体の清掃

● よく絞ったやわらかい布で拭く

汚れが落ちにくい場合は薄めた中性洗剤でふき 取ってください。さらによく水拭きし、最後に乾 いた布で拭いてください。

● 化学ぞうきんを使うときは、注意書きに従ってく ださい。

ステンレス槽のサビの対応

● 市販のクリームクレンザーをスポンジにつけてサ ビを取り除く

金属たわしなどは使わないでください。表面を傷 つけさびやすくなります。

- イオウ成分の入った入浴剤入り風呂の残り湯は使 わないでください。
- ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯槽に入れ たままにしないでください。


警告

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。またぬれた手で抜き差ししない。
- ▶シンナー、ベンジン、ガソリンなどは使用しない。

洗剤投入ケース

(1) 洗剤投入ケースをはずす

手前に引きだしてから、斜め上に 引き抜きます。

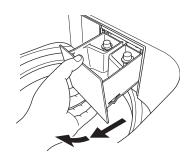


② 洗剤投入ケース挿入口内部の 掃除

まわりに水がかからないよう注意 して掃除してください。





③ 洗剤投入ケースのキャップを ▮⑤ 洗剤投入ケース本体内側の水 はずす

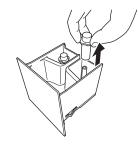


(4) キャップの裏側・本体をよく 洗う

柔軟剤や洗剤がこびりついたとき は、約40℃のお湯で洗うと落ち やすくなります。

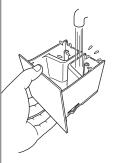




をよくふき取る

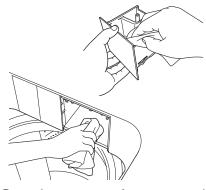

⑥ 2 本のキャップをしっかり押 して取り付ける

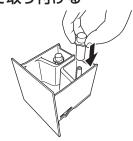

(7)洗剤投入ケースを少し斜め上 から差し込み収納する




お手入れ(つづき)

自動投入タンク・経路の清掃

- 以下の場合には、①自動投入タンク、②投入口、③投入経路のお手入れが必要です。
 - ・3 か月ごと
 - ・洗剤や柔軟剤の銘柄を替えるとき
 - ・1 か月以上使用しなかったとき

清掃時のご注意

- 洗剤や柔軟剤はできるだけ最低目盛り以下になるまで使い切ってください。洗剤や柔軟剤が入ったまま自動投入タンクを取り出すと、多量に液だれします。
- 洗剤や柔軟剤が残った状態でお手入れが必要なと きは、洗剤、柔軟剤は廃棄してください。

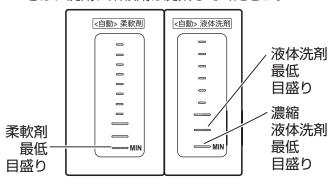

挿入口内部の清掃


挿入口内部に残った洗剤などの汚れを拭き取る

汚れがひどいときは、お湯 (約 40℃以下)を使い、布や、 歯ブラシなどで、汚れを落 としてください。



ジョイント部


ジョイント部分にはできる だけ触れないようにしてく ださい。



洗剤・柔軟剤自動投入タンクの清掃


自動投入タンクを取り出し洗浄する

残った洗剤・柔軟剤の液だれに注意してく ださい。自動投入タンクの底に残った洗剤

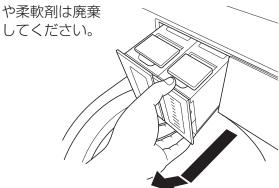


自動投入タンクのフタを閉じる

自動投入タンクのフタを元の通りにする。 ※フタは確実に閉めてください。

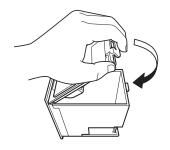


■ フタを外し洗浄する

自動投入タンクとフタをぬめりが取れるまで洗う(ぬるま湯に約30分ほどつけておくとぬめりが取れやすくなります。)

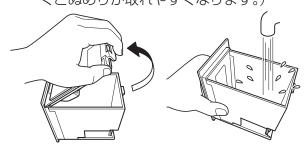

洗浄した自動投入タンクを収納する 自動投入タンクを奥まで確実に収納する。

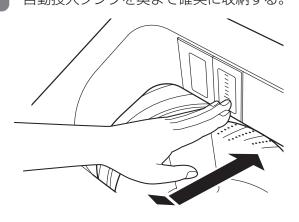

投入経路の清掃

投入経路に残った洗剤、柔軟剤を排出し清掃します

洗剤、柔軟剤、両方とも排出する場合は、それぞれに操作を行います。

水栓を開ける(衣類は入れません。) 水を使って経路に残る洗剤・柔軟剤を排出 します。

自動投入タンクに残った洗剤または 柔軟剤を排出させる

> 洗剤、柔軟剤、両方とも排出する場合は、 それぞれに操作を行います。

電源「切」の状態で、ふたを閉めて

①柔軟剤自動投入タンクの場合は、

「柔軟剤」を押しながら、

洗剤自動投入タンクの場合は、

|洗剤| を押しながら


(切以) を 2 秒間長押しします。

②操作パネル部に「3」が表示されたら [スタート]を押し、運転を開始します。 約3分後に電子音が鳴って操作パネル部 に「oPEn」と表示されます。

3 "oPEn" が表示され たら、ふたを開けて 自動投入タンクを 取り出す


> 洗剤などが垂れたと きはふき取ってくだ さい。

ジョイント部 分には触れな いようにして ください。詰 まりの原因に なります。

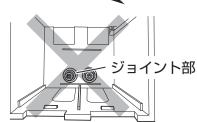

フタをはずし、自動投入タンクとフタを ぬめりが取れるまで洗う

ぬるま湯に約30分ほどつけておくとぬめりが取れやすくなります。

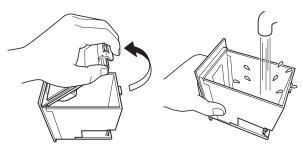

一番上の目盛りまで約 40℃のお湯を 入れる

お湯 400 m l あたり小さじ 2 杯のクエン酸を入れると効果的です。


自動投入タンクにフタをして元に戻す 奥まで確実に収納します。



大濯機のふたを閉め、 (本論) を押す 約 6 分後に電子音が鳴って操作パネル部に **End**」と表示されます。

自動投入タンクを取り出し、残水を 捨てて水分を拭き取る

クエン酸を入れたときは、自動投入タンク を水洗いしてください。

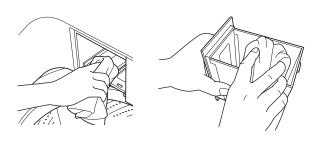

自動投入タンクを元に戻す 奥まで確実に収納します。




お手入れ(つづき)

糸くずフィルターの清掃(2か所)

フィルターカバーをはずす

①レバーを押しながら②手前に引きます。

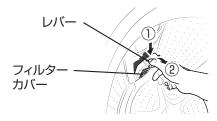

フィルターを開ける


フィルターカバー両端のストッパーからフィルターを開けます。



フィルターの掃除

たまった糸くずを取りだして、水できれいに 洗います。

フィルターカバーを閉める

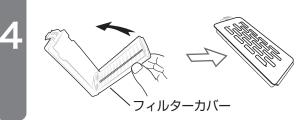

フィルターを取り付ける

カバー下の①ツメを挿 入し②レバーがカチッ と音がするまで押し込 む。



給水口の清掃

給水口にゴミがたまると、水の出が悪くなります。 水の出が悪くなったら清掃してください。

水栓をしめる

2 (洗い) **運転を行い、給水ホースの水を抜く** 10 秒程度運転してください。給水ホースを外したときの水の飛び散りを防ぎます。


給水ホースをはずし、給水口内の青いフィルターキャップの水あか、さびなどの汚れを歯ブラシなどで取り除く



3



ふろ水用フィルター・ホース

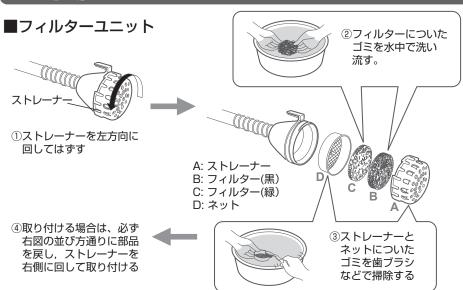

■ホース内部

ホースの中に水を流し込み、内部のゴミを洗い流します。

● 汚れが落ちない場合は、 約 100mℓの台所用洗剤 を溶かした 5L の水に、 ふろ水用給水ホースを 約 1 時間つけたあと、水 洗いをしてください。

据え付け (施工は必ず、お買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください)

①設置場所

■丈夫な床に据え付けてください。


次の場所には設置しないでください

- 直射日光の当たる場所
- 屋外など冬期に凍結のおそれのある場所
- 給水・排水のできないところ

- 湿気の多いところ (浴室には絶対に据え付けない)
- じゅうたんの上など(故障の原因)
- タイルなどすべりやすい場所

設置するときの寸法関係

- 本体は前面を開放して、側面や背面は右図の 寸法以上離してください。
- 排水パイプが出る側は壁まで9 cm 以上離してください。
 振動や音を防ぐためです。

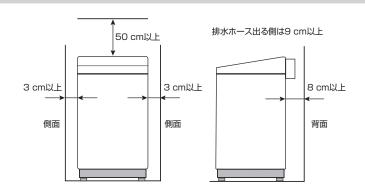


防水パンについて


- 万が一の水漏れにそなえ、防水パンの使用をおすすめします。
- 防水パン周囲の壁部分に脚が乗り上げないようにしてください。(振動、異音のおそれがあります。)
- 防水パンが設置されておらず、床が防水でない場合、洗濯機用トレイをご使用ください。

■ 防水パンサイズについて (参考)

防水パンサイズ、壁までの設置寸法を確認してください。脚を載せる台がある台付き防水パンと台の無い防水パンで、設置寸法が異なります。

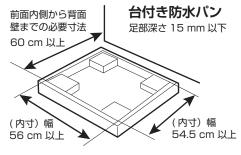

横水栓

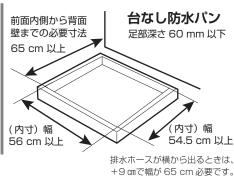

水栓の確認

洗濯機用の専用水栓


(日本電機工業会規格 JEM1206 に 準拠した水栓を使用してください。)





取付不可能な水栓

(自在水栓、万能ホーム水栓、 ワンタッチ水栓等)




- 水栓出口先端は平面で長さは 10mm 以上必要です。
- 出口の先端が平面でないときや問題があるときは、止水水栓等に交換してください。
- 給水ホースを取り付ける前に、必ず水栓ジョイント部分を確認してください。(汚れ、サビ、傷は水漏れの原因になります。取り除けない場合は、新しい水栓に交換してください。)

据え付け(つづき)


②排水ホースの付け替えと底カバーの取付

付け替え 排水口が洗濯機の真下にある場合は次ページを参照ください。

- ■工場出荷時は、下図 1 のように本体右側に排水ホースはセットされています。 設置状況に合わせ 2 、3 のように、排水ホースの出口をセットしなおしてください。
- ■この作業は床にやわらかい布や、段ボールなどを敷き、前面がが下になるように倒し、行ってください。

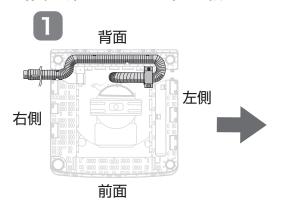




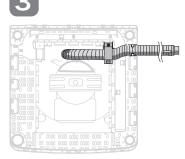


排水ホースは内側に固定された排水ホースを外し、 背面や左側からだすことができます。

底板の取付 本体の下に手足が入る場合には安全のため底板を取り付けてください。

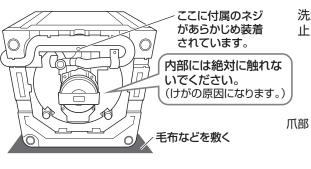

洗濯機の背面側から左右爪部の内側を通しながら 止まるまでスライドさせネジで締めます。 _{ネジ}

1

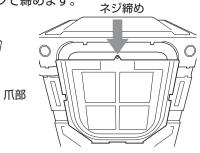

洗濯機の真下に排水口があるとき

排水ホースが通る充分な 隙間があることを確認する




●床面との間に、排水ホースが通る隙間が十分ある場合は、 そのまま排水ホースを接続してください。 排水エルボや排水ホースが底カバーに接触する場合は、真下 排水パイプと高さ調整脚(市販)を使用して調整してください。



ホースが長すぎてたるむとき

排水ホースは長すぎるとき、蛇腹のない平らな部分で 切断できます。

ホースの固定用フックを付け替えてください。




排水口に差し込む


■ 排水ホース先端のフックをはずし、付属品の排水スリーブを取り付けて、排水口に差し込む

排水スリーブは排水ホースの先端がふさがれて排水が悪くならないように、すき間を持たせるためのものです。必ず取り付けて使用してください。

■ 排水口がエルボの場合

排水ホースの先端部をエルボにしっかりと差し込み、ホースバンドで確実に固定してください。差し込みができないときは、排水スリーブをはずしてください。






ホースを延長する場合


- 延長ホースの先端部をしっかりと差し込み、確実に 固定してください。
 - 市販の「洗濯機用排水延長ホース」をご使用ください。
 - 延長ホースの長さ、段差を越える場合の高さは 右側の表に従ってください。

ホースの状態	ホースの高さ	延長ホースの長さ
途中で高くなる場合	10 cm 以内	1 m 以内
途中で高くならない場合	_	3 m 以内



洗濯機の真下に排水口がある場合 (別売の真下排水パイプをお買い求めください。 🖙 7 ページ)

■ 排水ホースに真下排水パイプを取り付ける 排水ホースを直接排水口に差し込まないでくださ い。






■ 真下排水パイプを排水口に差し込む

排水口のフチが平らであることを確認してください。 真下排水パイプが長くて排水口に垂直に入らない場合は、先端部を切断してください。




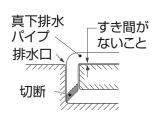

■ 底カバーを取り付けて真下排水 を行う場合は、市販の高さ調節 脚をお買い求めいただき、右図 のように設置してください。



市販の高さ調節脚 ※高さ25 mm以上

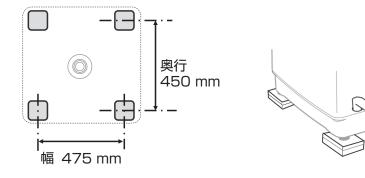

35

据え付け(つづき)

がたつきのない設置 ③水平を確認する

洗濯機の水準器を見ながら、〇の中に気泡が収ま るように(水平状態)、またがたつきがないように、 右手前 1 カ所の高さ調整脚を回して調整する

- ① 固定ねじをゆるめる (左回し)
- ② 調整脚を回して、脚の高さを調節する
- ③ 固定ねじで確実に固定する(右回し) 確実に締め付けないと振動の原因になります。

見てください。 調整脚 固定ねじ 高くなる 調整脚 (左回し) (2)

(右回し)

給水つぎ手

スリーブ

給水ホース

水準器は真上から

洗濯機の対角を押して、がたつきがないか確認する

● 水平が出ないときは板材などのスペーサーで調整して ください。

④給水ホースの接続

給水ホースと洗濯機の接続

給水ホースは付属品の新品を取り付けてください。古いものを使うと水漏れの 原因になります。

- 1. 給水ホースのナットを水平に右に回して給水口にしっかり締め付ける。
- 2. ゆっくりホースを引いてしっかり付いたか確認する。
- 3. 洗濯の開始時、終了時、給水ホースの接続部分に水もれがないか確認する。
- 給水ホースのナットを水平でなく斜めに締めると、給水口のねじが壊れる場合があります。

水栓と給水ホースの接続


■洗濯機専用水栓の場合

- 1. スリーブを引き下げ、水栓に給水ホースを挿入する。(給水つぎ手は
- 2. 挿入したあと、給水ホースを上下に引っ張ってはずれないか確認する。

■洗濯機専用水栓でない場合

①給水つぎ手を水栓に取り付ける。 (リングのラベルはまだはがさないでください)

- 1. リングのネジ (4本) をゆるめる。(図①)
- 2. 水栓出口の径が大きい場合、リングのねじ(4本)をゆるめて、中のガイドリングを取りはずす。(図②) 水栓出口の先端が平面でないと、水もれの原因になります。





- 3. 水栓出口に垂直に押しつけ、水栓出口がリングの中心となるよう、リングのねじ (4 本) を均等にしっかり締め付ける。(図③)
- 4. リングに貼り付けているラベルをはがし、ノズルを右に回して、しっかり締める。(図④)

②給水つぎ手と給水ホースの接続

- 1. 給水ホースのスリーブを引き下げ、給水つぎ手に差し込んでスリーブを離す。
- 2. 給水ホースを下に引いてはずれないか確認する。
- 3. 給水ホースが折れていないかを確認する。 (以前も給水つぎ手を使用していた場合、水漏れのおそれがあるので 蛇口の同じ位置にねじを固定しないでください。)



給水ホースのはずしかた

- 1. 水栓をしめる。
- 2. 洗い 運転を行い、給水ホースの水を抜く。 10 秒程度運転してください。給水ホースを外したときの水の飛び散りを防ぎます。
- 3. スリーブを下に引いて、給水ホースをはずす。



給水ホース

⑤アースについて

■ コンセントにアース端子があるとき

アースの先端を確実にアース端子に接続してください。

■ アース工事について

安全にご使用いただくため、D 種接地工事が 必要です。詳しくは、お買い上げの販売店にご 相談ください。

(工事費は本体価格に含まれていません。)

♠ 警告

- 必ずアースをする
 - アースをしないと感電の恐れがあります。
- 水道管、ガス管には接続しない 感電・爆発の原因になります。
- 電話線や避雷針のアースには接続しない 感電の原因になります。

⑥電源(コンセント)について

- 定格 15A 以上、交流 100V のコンセントを単独で使用。(タコ足配線をしない。延長しない。)
- 本体や、周囲のモノでコードを挟まない。(コードを傷つけない。)

⑦試運転について

- 1. 水栓を開く。
 - →水栓や給水口から水漏れがないか確認してく ださい。
- 2. 洗濯物は入れないで、切りを押し、(スタート)を押す。
 - →パルセーターが回転したら、ふたを閉めてく ださい。
- 3. 約5分間運転をする。
 - →異常音や、水漏れがないか確認してください。
- 4. (スター) を押し、ふたロックが解除し、ふたが 開くことを確認してください。
- 5. (切/人) 電源を切り、再び電源を入れる。

6. ふたが閉まっていることを確認し 脱水 を長押 しし設定、(ユニー)を押す。

ふたロックが作動し、ふたが開かないことを確認してください。

- →排水が始まるので、排水ホースから水漏れが ないか確認してください。
- 7. 約3分間運転をする。
 - →異常音や、異常振動がないか確認して ください。
- 8. (スタート)を押し、一時停止する。
 - →フタロックが解除されてフタが開くか 確認してください。
- 9. (切/人) を押し電源を切る。

故障かな?!と思ったら

で使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。それでも正常に戻らないときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めて、お買い上げの販売店または弊社サービスセンターにで連絡ください。

理絡ください。	
こんなとき	お調べいただくこと
運転しない	 電源プラグはきちんと差し込まれていますか。 ご家庭のブレーカーが切れていませんか。 停電ではありませんか。 電源 切/入 ボタンは押しましたか。 スタート スタート ズタート ボタンは押しましたか。 予約運転中ではありませんか。(187 22 ページ)
水漏れする	 水栓の形状は適していますか。(☞ 33 ページ) 給水つぎ手リングのねじやノズルがゆるんでいませんか。(☞ 36 ページ) 給水口のナットがゆるんでいませんか。(☞ 36 ページ) 付属品と異なる給水ホース/給水つぎ手を使用していませんか。(☞ 36 ページ) 給水ホースがはずれたり、破れたりしていませんか。 排水ホースが排水口からはずれていませんか。(☞ 35 ページ)
異常音が出る振動が大きい	 洗濯機が傾いたり、ガタついていませんか。(〒35ページ) 据え付けが不安定な場合、脱水の振動や音が大きくなります。 洗濯物が片寄っていませんか。 片寄ると脱水時の振動が大きくなります。 ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。 給水ホースが壁などに接触していませんか。 排水ホースは(〒34-35ページ) ①正しく接続固定されていますか。 ②先端がはずれていませんか。 ③ホースのたるみが本体に当たっていませんか。 電源コードやアース線が本体に接触していませんか。
洗剤・柔軟剤 手動投入口に 粉末洗剤が残る	 粉末合成洗剤ではなく粉石けんの場合は、粉石けんの説明書をお読みいただき、正しくお使いください。(☞ 18 ページ) 洗剤・柔軟剤投入口が濡れたまま粉末洗剤を投入していませんか。 予約洗濯する場合、洗剤が固まって一部残ることがあります。 水栓は全開していますか。水圧が低すぎると洗剤の流れが悪くなります。
液体洗剤が洗濯 槽に流れ出る	● 洗剤・柔軟剤投入口のキャップのつばの高さ以上に入れ過ぎると、洗濯槽に流れ出ます。(☞ 18 ページ)
ふたが開かない	 運転中は、ふたロックが作動します。(☞ 3 ページ) ふたロックランプ

チャイルドロックランプ 🕞 が点灯していませんか。

こんなとき	お知らせ表示	お調べいただくこと
ふろ水給水が 止まらない	_	● 浴槽が本体より高い位置にありませんか。(サイフォンの原理で水が流れ続けます)
ふろ水給水ができない	_	 ふろ水ポンプの継ぎ手やコードを確実に接続していますか。 浴槽にふろ水が残っていますか。 ふろ水ポンプが浮いていませんか。 (空気を吸い込むと、ふろ水を吸い上げられません)。 発泡/ゼリー/とろみタイプの入浴剤を使用していませんか。 (入浴剤の種類によっては、ふろ水を吸い上げにくくなる場合があります) ポンプのフィルターが目詰まりしていませんか。 ホースの破れ・変形はありませんか。 スタート後に ふろ水 を押しませんでしたか。 (いったんスタートすると、ふろ水設定はできません) 以上のいずれにも該当しない場合は、ポンプの故障も考えられます。
「ふろ水」を 選んでいるの に水道水を給 水する		 すすぎ2回以上の場合は、すすぎ1回まで、ふろ水ですすぎますが、それ以降は、水道水ですすぎます。 浴槽にふろ水がなくなると、途中で水道水に切り替えて給水を続けます。 「注水すすぎ」の場合、最大水量に達したあとの注水は水道水です。 ふろ水ポンプを使用するとき、最初の約20秒間は水道水で給水を行います。

下記のような場合は故障ではありません。

一記のような場合は政権ではありません。		
初めて使用するときに排水 ホースから水が出る	● 工場での性能テスト時の残水です。	
運転の途中で止まる	● 洗い、脱水、給水、排水などの運転切り換え時、一時的に数秒止まることがあります。	
運転切換え時に音がする	● 洗濯機内部で運転切換え時に、弁などガチャッというの音がします。	
排水時に音がする	● 排水経路で水と空気が混じり合うためにポコポコという音がします。	
洗濯物の量に対し水量が 合わない	● 洗濯物によっても自動計量水量は異なります。水量が合っていないと感じられる場合は、スタートを押す前に、水量ボタンで手動で設定してください。	
すすぎからスタートしても 給水が始まらない	● 洗濯·脱水槽に水がない場合でも脱水から始まり、一定時間の脱水後に給水、 すすぎとなります。	
脱水の途中ですすぎになる	● 脱水時に洗濯物の片寄りがあると、注水してすすぎを行い片寄りを自動修正します。片寄りが直らない場合(最大3回)は、運転を停止します。	
脱水が不十分	● 洗濯物の量や材質によって脱水状態は変わります。脱水が不十分と感じられる場合は、再度脱水を行ってください。	
残時間表示が正確でない	● 洗濯物の量、水道水圧、排水状況などで運転時間は変動します。表示された残り時間は目安です。	
ラジオに雑音が入る テレビに線が出る	● ラジオ、テレビを洗濯機から離してください。	

Q&A 洗剤、柔軟剤の自動投入について

Q ご質問	A 回答
自動投入で使用できないも のはなんですか?	次のものは自動投入では使えません。手動投入でご使用ください。 ● おしゃれ着用液体中性洗剤(毛・絹用) ● 粉末合成洗剤 / ● ジェルボール型洗剤や柔軟剤 / ● ビーズ状仕上げ材 ● 液体せっけん(そよ風など) / ● 容器に使用量の目安表示がないもの ● 粉石けん(手動投入する場合 ☞ 18 ページ) ● 重曹は、自動投入でも手動投入でも使用できません。
洗剤や柔軟剤の銘柄を替えるときはどうしたらよいでしょうか?	次の手順で替えてください。 ① 自動投入タンクを空にしてお手入れをします。(☞ 30-31 ページ) (異なる銘柄が混ざると詰まるおそれがあります。) ② 洗剤や柔軟剤を入れ再設定をします。(☞ 12-14 ページ)
無くなる前に継ぎ足しても 大丈夫ですか?	● 同じ銘柄の洗剤や柔軟剤であれば、そのまま注ぎ足すことができます。
洗剤や柔軟剤の基準量はど こを見れば分かりますか?	● 基準量は、水 30L に対する洗剤、柔軟剤の使用量のことです。容器の記載をご確認ください。記載が無いときや不明なときは、洗剤メーカーにお問い合わせください。
自動投入タンクが満杯の状態で何回位洗濯できますか?	 ● 洗剤で約20回です。(基準量が10mℓの洗剤で標準、洗濯物が6kgの場合) ● 柔軟剤で約25回です。(基準量が10mℓの柔軟剤で標準、洗濯物が6kgの場合) ※回数は目安です。洗剤、柔軟剤の種類によって異なります。
洗剤や柔軟剤の基準量を設 定しないとどうなります か?	● 洗剤、柔軟剤とも水 30L 当たりの使用量 10m ℓ が基準量になります。● お使いの洗剤や柔軟剤に合った設定をしないと、汚れが落ちなかったり、 洗濯物が黒ずむおそれがあります。
洗剤投入ケースにも洗剤や 柔軟剤を入れて運転すると どうなりますか?	● 自動投入と手動投入の両方に洗剤や柔軟剤が投入されるので、すすぎきれない場合があります。● 手動投入で洗濯するときは、自動投入の設定を解除してください。
自動投入タンク・経路のお 手入れのタイミングは?	● 3 か月に 1 回、または洗剤や柔軟剤の銘柄を替えるときや 1 か月以上使用しなかったときです。(☞ 30-31 ページ)
洗剤や柔軟剤の残量が少なく、補充しないで放置した場合はどうなりますか?	● 自動投入タンク・経路で洗剤や柔軟剤が詰まるおそれがあります。1 か月以上補充しなかったときは、お手入れをしてください。(☞ 30-31 ページ)
洗剤や柔軟剤を長期間、自動投入タンクに入れたままで大丈夫ですか?	● 放置すると自動投入の経路が詰まるおそれがあります。
タンク内の柔軟剤がゼリー 状になっていたらどうすれ ばよいですか?	● 使用できませんので、お手入れをして新しいものを補充してください。 (☞ 29-31 ページ)

ばよいですか?

もしもの場合

水抜き(引越し・凍結の防止)

- 水栓をしめる
- 20 秒間程度の【洗い】単独運転を行い、 給水ホースの水を抜いて電源を切り、 再度電源を入れる

給水ホースを外したときの水の飛び散りを 防ぎます。

- 30 秒間程度の【脱水】単独運転を行い、 洗濯・脱水槽の残水を排水し、電源を 切る
- 4. 給水ホースの水栓 蛇口側をはずして、 ホース内の残水をバ ケツなどに排水する

つぎの洗濯まではずしたままにする。 **給水ホースの外し方**(10gt 37ページ)

凍結してしまったら

給水ホースの接続部(水栓側と本体側) にタオルをかぶせ 50℃以下の温水を かける

> 水が飛び散る場合がありま すので、タオルなどを床に 敷いてください。

- 2 給水ホースを外し、50°C以下の温水につける
- 3 50℃以下の温水を約 1 リットル洗濯・ 脱水槽に入れ、10 分間そのままにする
- 給水ホースを接続し、水栓をあけて運転 し、給水と排水ができるか確認する

こんな表示がでたときは

で使用中に異常が生じ、操作パネルに下記のお知らせ表示がでた際は、下記のご対応に従ってください。 それでも正常に戻らないときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めて、お買い上げの 販売店または弊社サービスセンターにご連絡ください。

お知らせ表示	ご対応いただくこと
EI	♪ ふたを確認してください。①開いていませんか。②完全に閉まっていますか。③異物が挟まっていませんか。
E 3	 排水ホースを確認してください。 ①ホースを横にかけたままになっていませんか。 ②正しく取り付けられていますか。(☞ 34-35 ページ) ③つぶれたり凍結していませんか。 ④先端が水につかっていませんか。 ⑤途中が高くなっていませんか。(☞ 35 ページ) ⑥長すぎませんか。(☞ 35 ページ) 排水口や排水ホースに糸くずなどが詰まっていませんか。
EЧ	 水栓は全開していますか。 給水口の青いフィルターキャップにゴミがたまっていませんか。 (☞ 32 ページ) 断水していませんか。 水道や給水ホースが凍結していませんか。(☞ 41 ページ)
Un	● 洗濯物が片寄っていませんか。● 本体がガタついていたり傾いた状態で設置していませんか。
<u> </u>	● ふたがきっちり閉まっていますか。

お知らせ表示に上記以外の「E ●●」が表示されたときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めて、お買い上げの販売店または弊社サービスセンターにご連絡ください。

仕様

本体			
種類	全自動電気洗濯機	洗濯方式	うず巻式
定格電圧	100 V	標準水量(約)	65L(標準コース時)
定格周波数	50/60 Hz 共用	水道水圧	0.03 ~ 0.8 MPa
標準洗濯容量	10 kg	運転音(約)	洗い時:44 dB 脱水時:45 dB
標準脱水容量	10 kg	外形寸法	幅 599×奥行 622× 高さ 1060 (mm)
定格消費電力	400 W	製品重量	42 kg
標準使用水量	120L (標準コース時)	電源コードの長さ	1.9 m

- ●標準洗濯・脱水容量は、JIS(日本産業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- ●運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年変化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体におこなっています。

【製造年】(本体に西暦 4 桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】7年 設計上の標準使用期間を超えてお使い いただいた場合は、経年劣化による発火・ けがなどの事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく 経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用 することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は無償保証期間と異なります。また 一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準的な使用条件 JIS C 9921-4 による

区分	項目	条 件
	電 圧	単相 100V
環境条件	周波数	50Hz/60Hz
- 現場末日	温度	20℃
	湿度	65%
	負 荷	標準容量
負荷条件	コース	標準コース
貝彻米什	給水圧力	0.03 ~ 0.8MPa
	給湯·給水温度	20 ± 15℃
	1日の平均使用回数	1.5 🛮
使用時間	1回の使用時間	標準コースの時間
および回数	1 年間の使用日数	365 日
	1 年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

経年劣化とは)

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

● 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外で使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

アフターサービスについて

● 保証書(添付)

「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。

- 保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間
- 補修用性能部品の保有期間 6年

この商品の補修用性能部品は、製造元が製造打ち切り 後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

● 修理を依頼されるとき

「故障かな?!」の表にしたがってご確認ののち、直らないときは、まず安全のため電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店、または弊社サポートセンターへご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定にしたがって、出張修理、または(場合によっては)商品の交換をさせていただきます。

● 保証期間終了後は

保証期間終了後は診断をして、修理できる場合はご要望により有料修理させていただきます。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料:診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・

修理完了時の点検などの作業にかかる費用で

す。

部品代:修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料:お客様のご依頼により、製品のある場所へ

技術者を派遣する場合の費用です。

● その他

- ・商品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対に しないでください。
- ・アフターサービスについてご不明な点は、弊社サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

<弊社サポートセンターについて>

● 電話によるお問い合わせ

受付時間: 365 日 9:00 ~ 18:00

固定電話: 0120-835-111

携帯電話: 0570-033-677(有料)

※上記電話番号がご利用いただけない場合 050 - 2018 - 6700(有料)

● FAX によるお問い合わせ

FAX番号: 0570-06-1117 (有料)

お客様のご連絡先、型番、ご購入年月日、お買い上げ 店、故障状況を詳しく記載してください。

● メールによるお問い合わせ

電子メールでのお問い合わせは http://www. hisense.co.jp のお問い合わせのページで受け付けています。お客様のご連絡先、型番、ご購入年月日、お買い上げ店、故障状況を詳しく記載してください。

受付時間:24時間受付。土日・祝祭日を挟んだ場合、およびご質問の内容によっては、回答までに日数がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

サポート受付に関しては変更させていただく場合がご ざいます。

弊社のホームページでサポート時間などをご確認の 上、ご利用いただくようお願いいたします。

固定電話:0120-835-111

携帯電話: 0570-033-677(有料)

ハイセンスサポートセンター

全自動電気洗濯機 保証書 出張修理

品番	HW-DG100XH
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より本体 】年間
お買い上げ店 住所・店名・電話	

【お客様情報】

お名前	
ご住所	
お電話番号	

Hisense

ハイセンスジャパン株式会社 T 212-0013

神奈川県川崎市幸区堀川町 66 番地2

サポートセンター電話番号:

固定電話:0120-835-111 携帯電話:0570-033-677(有料)

受付時間: 365 日 9:00 ~ 18:00

修理のお問い合わせに際して、<修理規約> https://www.hisense.co.jp/repairpolicy/ & ご確認ください。

あわせて、以下の<無償修理 既定>をお読みください。 FAXによるお問い合わせは、 取扱説明書の「アフターサービ スについて | をご覧ください。



〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書・本体表示の注意書きに従い、正常な使用状態で保証期 間内に故障した場合、本書記載内容の範囲内で無料修理いたします。 お買い上げの販売店へ修理を依頼してください。
- 2. ご転居・ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、ハイセンスサポートセンターへお問い合わせください。
- 3. 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤りや、不当な修理・改造による故障または損傷。
 - (口) お買い上げ後の取付場所の移動・引っ越し・輸送・落下などに
 - よる故障または損傷。 (ハ)火災・水害・落雷・地震・その他の天災地変、公害・塩害・異 常電圧などによる故障または損傷。
- (二) 一般家庭用以外(たとえば業務用・車両・船舶への搭載)に使 用された場合の故障または損傷。
- (木) 本書のご提示がない場合。
- (^)本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入または押 印がない場合
- 4. この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理対応を行った場合は実 費を申し受けます。
- ★保証書にご記入いただいた個人情報は、保証期間内のサービス活動、以後の安全点検活動に利用させていただく場合がございますので、ご了承く
- ★この保証書は、明示した期間・条件のもとで修理をお約束するものです。 したがって、この保証書により保証書発行者(保証責任者)およびそ れ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店またはハイセンスサポートセンターへお問い合わせください。
- ★保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書のアフターサービスについて をご覧ください。

愛情点検

長年ご使用の洗濯機の点検を!

このような症状はありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。 焦げ臭いニオイがする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 洗濯機に触れるとビリビリと電気を 感じる。
- 水漏れ(ホース・水槽・ホースつぎ手)
- 洗濯・脱水槽がとまりにくい。
- 据え付けが傾いたりぐらぐらする。
- その他、異常・故障がある。

異常があればご使用中止

事故防止のため、電源ブ ラグをコンセントから抜 いて、必ずお買い上げの 販売店に点検をご依頼く ださい。

廃棄時のご注意 -

2001年4月施行の家電 リサイクル法ではお客様 がご使用済みの電気洗濯 機を廃棄される場合は収 集・運搬料金と再商品化 等料金(リサイクル料金) をお支払いいただき、対 象品を販売店や市町村へ 適正に引き渡すことが求 められています。

ハイセンスジャパン株式会社