Hisense



取扱説明書

保証書付き

3ドア冷凍冷蔵庫 家庭用

HR-GC360KB HR-GC360KW

| 安全上のご注意 | 1_ |
|--------------|-----|
| 設置のしかた | 3 |
| 冷蔵庫の使いかた | 5 |
| 冷蔵室 | 7 |
| 野菜室 | 10 |
| 冷凍室 | 11 |
| 温度調節のしかた | 12 |
| 自動製氷の使いかた | 13 |
| いろいろな機能 | 15 |
| お手入れのしかた | 16 |
| こんなときは | 18 |
| 故障かな?!と思ったら | 19 |
| 仕様 | 21 |
| アフターサービスについて | 22 |
| 保証書(出張修理) | 裏表紙 |

お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」 (☞ 1,2 ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

●本製品は一般家庭用のため、業務用には使用しないでください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよ くお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性 がある内容を示します。

人が負傷したり、物が破損する可能性があ る内容を示します。

図記号の意味



してはいけない内容を示します。





必ず実行しなければならない内容を示します。

電源プラグ・コードについて



電源コードを傷つけたり、加工したり、熱器 具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねた りしない

● 火災や感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込み、傷ん だプラグ、ゆるんだコンセントは使わない

● 火災や感電の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

●感電やけがの原因になります。

電源プラグを冷蔵庫の背面で押しつけない

● 火災や感電の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く

■湿気などで絶縁不良となり、火災の原因にな ります。



電源は交流100Vで定格15A以上のコン セントを単独で使用する

●たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発 火・感電の原因になります。

電源プラグはコードが下向きになるように差 し込む

●感電の原因になります。

電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜 <

● 感電の原因になります。

長期間使用しない場合は電源プラグを抜きドアを 開け乾燥させる

●乾燥不十分の場合、冷却器の腐食で冷媒漏 れのおそれがあります。

お手入れの際は電源プラグを抜く

●感電の原因になります。

設置について



屋外や軒下など水がかかる場所には設置しない

●絶縁が悪くなり、火災や漏電の原因になります。

冷蔵庫の周囲のすき間はふさがない

●冷媒が漏れると滞留し、着火の原因になります。

水平で丈夫な床に設置し、調整脚でしっかり固 定する

●冷蔵庫が移動する場合がありけがをする おそれがあります。

地震の際の転倒に備え、転倒防止処置をする

転倒して、けがの原因になります。



湿気の多い場所、水気のある場所に設置する 際は、必ずアース(接地)・漏電遮断器の取り 付けをお買い上げの販売店に相談する(ア ス工事費は本製品の価格に含まれていません)

■取りつけないと、漏電して、感電の原因にな ります。



車庫や小屋などでは使用しない

●小動物等によって配線を傷つけられるおそ れがあり、感電、火災の原因となります。



機器の囲い又はビルトインの設置構成では,通 風口周囲には通風の妨げとなる障害物を置かな い。

使用について



修理技術者以外は、絶対に分解、修理、改造 をしない

●発火や異常動作による、火災や感電の原因に なります。

ドアにぶらさがらない、のらない、本体の上 にのらない

●けがの原因になります。

冷蔵庫上に不安定のものを置かない

● 振動で落下するなど、けがの原因になります。

本体や庫内に水をかけたりしない

●ショートによる火災や感電の原因になります。

庫内に引火しやすいものを入れない

●家庭用冷蔵庫では感電や引火、爆発の原因に なります。

薬品・学術試料などを入れない

■温度管理の厳しいものは保存できません。

本機に爆発の可能性のあるもの、たとえば、 可燃性の高圧ガスが充填されているスプレ 缶などは入れない

■爆発の原因になります。

⚠ 警告

使用について(つづき)

- 可燃性高圧ガスが入ったエアゾール缶のよう な爆発性物質を入れない
- 使い方が慣れていない体の不自由な人や子ど もなどは、安全のため、保護者の元で使用する ● けがの原因になります。
- 脱臭器、霜取り器などすべての電機製品を入 れない
 - ●冷媒が漏れていると電気製品の接点の火花に よる着火、着火による爆発の原因になります。

可燃性スプレーを近くで使わない

- ●感電や引火、爆発の原因になります。
- 都市ガスなどのガスが漏れたら、電源プラグ に触れたり、冷蔵庫に触れたり、冷蔵庫のド アを開けたりせず、ガスの元栓を閉め、窓を 開けて換気をする
 - ●感電や引火、爆発の原因になります。

本体の冷却回路(配管/本体背面)を傷つけ ない

万一、冷却回路を傷つけたときは、窓を開けて 換気し、お買い上げの販売店、または弊社サポー トセンターに相談する

- ●可燃性冷媒を使用しているため、感電や引火、 爆発の原因になります。
- ●ショートによる火災や感電の原因になります。
- 冷凍室内についた霜は、刃物やアイスピックなど、 金属の鋭利なもので取らない

万一、傷つけたときは窓を開けて換気する

- 発火、爆発、けがの原因になります。
- 液体の入った容器は必ずふたを閉める ●こぼれると絶縁不良となり、火災の原因にな
- 自動製氷機の給水タンクには飲料水のみを使 用する。

異常を感じたり故障したとき

- 電源コードが破損した場合、プラグが異常に熱い、 電源コードに深い傷や変形がある、焦げ臭いニオ イがする、ビリビリと電気を感じるなどの場合は、 すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店 に点検・修理依頼をする
 - 発煙・発火・感電の原因になります。

企 注意

使用について

冷凍室にビン類やカン類を入れない

●中身が凍って膨張したり、割れて飛び散るお それがあります。

棚より前にはみ出して、ものを置かない、またド アポケットに入りきらないものは入れない

●落下して、破損やけがのおそれがあります。

⚠ 注意

使用について

- 冷凍室の食品、とくに金属製の容器、氷など、 ぬれた手で触らない
 - ●くっついたり、凍傷になるおそれがあります。

異臭がしたり、変色した食品は食べない

■ 腐敗による病気のおそれがあります。

ガラスドア・ガラス棚に強い衝撃を与えない

割れてけがのおそれがあります。

製氷皿の上部機械部分に手を入れない

● けがのおそれがあります。

製氷を停止しないで製氷皿をはずさない

■ 故障のおそれがあります。

他の人が冷蔵庫に触れているときは、ドアを開け 閉めしない

- 手や指をはさむおそれがあります。
- 故障のおそれがあります。
- ドア開け閉めの際に周囲(壁や家具)に ぶつからない様に注意する
 - けがのおそれがあります。

本機で子供が遊ぶことのないように注意する

● けがのおそれがあります。

廃棄するときは販売店や市町村に引き渡す

●放置すると冷媒が漏れ出し、火気により発火・ 爆発のおそれがあります。

お手入れについて

冷蔵庫底面と床の間に手や足を入れない

● 鉄板の端面でけがをするおそれがあります。

背面のコンプレッサーや配管に触れない

● やけどのおそれがあります。

本体内部のお手入れに塩素系、酸性タイプの 洗浄剤は使用しない

● 本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガスが発生し、 健康を害すおそれがあります。

移動・運搬について

傷つきやすい床の上では、保護用の板を敷く ●床を傷めるおそれがあります。

運搬の際は、下部前脚と背面上部を確実に持つ

●ドアを持ったりすると、手を滑らせてけがを するおそれがあります。

リサイクルについて

- リサイクルの際は、必ずドアパッキンをはず
 - 動児が閉じ込められるおそれがあります。

設置のしかた

1 設置場所(次のような場所に設置してください)

● しっかり安定し、水平で丈夫な床に 床がじゅうたん、畳、塩化ビニール製の床材の場合、丈夫な板(1 cm厚以上)を敷いてください。

● 熱気・直射日光の少ないところ 冷却力の低下や、電気代の増加を抑えます。

■ 湿気が少なく、風通しのよいところ さびや、結露の発生を抑えます。

◆ 本体の周囲に放熱のための最小限必要なスペースを開けられるところ(右図)

放熱による空気の流れで、周囲の壁が汚れ変色することがあ *>*るのでご注意ください。


壁際に設置される場合、冷蔵室ドアが十分開けられない時は、壁から2.5cm以上のスペースをあけてください。

| | 左 | 右 | 背面 | 上部 |
|------------|------|------|------|------|
| HR-GC360KB | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 5 cm |
| HR-GC360KW | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 |

上部

2 調整し、固定する

● 前面左右の調整脚を回し左右水平になるように調整します。基本は水平で使用します。前側をやや上げ気味(図のように、後方約 1 ~ 1.5cm (約 0.5°)) に傾けるとドアが閉まり易く、半ドアを防げます。

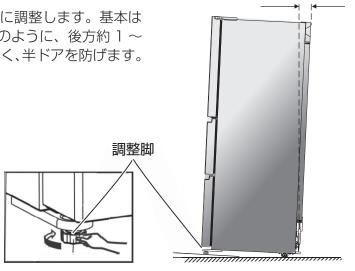


 $1\sim1.5$ cm

■ 数日後、再度確認し、調整する

● 食品の荷重や床のなじみにより、数日後ドアの下がりが生じる場合があります。その場合は再度調整をしてください。


■ 地震にそなえた、転倒防止対策のおすすめ

- 地震などで倒れないように、固定することをお勧めします。
- 背面上部にあるベルトかけ(2か所)にベルトを通して、丈夫な壁や柱に固定します。
- ベルトは市販品を使用してください。

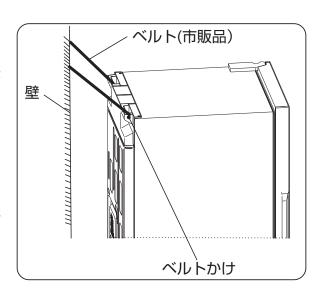

3 電源プラグをコンセントに差し込む

- コンセントは単独で差し込んでください。(交流 100V、定格 15A 以上)
- 設置後すぐに電源プラグを差し込んでも、問題はありません。
- 電源を入れたとき、冷蔵庫本体の表面や、両側面が熱くなることがありますが、異常ではありません。
- 電源プラグを抜いたときは、10分以上経ってから差し込んでください。

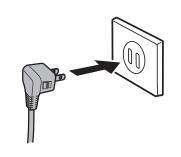

4 アースについて

● 土間、洗い場、地下室など、特に水気や湿気の多い場所で使うときは、アースのほかに漏電遮断器の設置が義務付けられています。設置については、お買い上げの販売店にご相談ください。

● コンセントにアース端子がある場合

アース線をコンセント側のアース端子と冷蔵庫背面下部の記号(一)の近くにあるアース接続ねじに接続してください。アース線(銅線直径 1.6mm)をお買上げの販売店、ホームセンターなどでお買い求めください。

● コンセントにアース端子がない場合

お買い上げの販売店、または、電気工事店に依頼して、 アース工事をご依頼ください。D種接地工事・有料

♠ 警告


■ 水道管、ガス管には接続しない 感電・爆発の原因になります。

■ 電話線や避雷針のアースには接続しない

感電の原因になります。 ※法令などで禁止されています

● 電気工事士の有資格者以外、絶対に アース工事をしない

感電の原因になります。

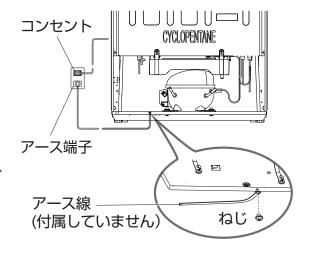

5 庫内の冷却がはじまります

- 庫内が冷える前に食品を入れると、食品が傷みます。庫内が冷えてから食品を入れてください。
- 冷蔵庫の周囲温度や、食品の収納状態によって庫内が十分に冷えるまでに約 10 時間程度かかります。 夏場など暑いときはしっかり冷えるまで 24 時間以上かかることがあります。
- はじめは大きい運転音がしますが、冷えるにしたがい小さくなります。
- 使い始めはプラスチックからにおいがする場合があります。念のため、においがこもらないように、 部屋の風通しをよくしてください。においはしだいにきえます。
- ドアを開けたまま電源を入れると電子音が鳴りますが、ドアを閉めると止まります。
- 本製品を最初にご使用になるときは、「急凍」モードを6時間以上使用されることをおすすめします。

■ 設置して始めて自動製氷を使うとき

● 自動製氷機の「おそうじモード」を実行してください。 (☞13ページ)

冷蔵庫の使いかた


通常の温度設定

● 冷蔵室と冷凍室は食品の収納状況や周囲の温度 などに対応して調節が可能です。ふだんは、「中」 のままでお使いください。

(☞ 12ページ「温度調節のしかた」を参照)

チルドと微氷結を切り替えたい


● セレクトチルドは「チルド」温度と「微氷結」 温度の設定が可能です。収納する食材により使い分けてください。(☞ 9 ページ)

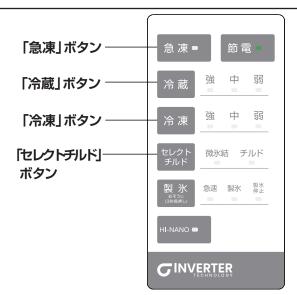

■ 温度設定と温度の目安

[操作パネル]

| ボタン名 | 強 | 中 | 弱 |
|------|-------------|-----------|-------------|
| 冷蔵 | 「中」より約 2℃低め | 約3~5℃ | 「中」より約 2℃高め |
| 冷凍 | 「中」より約 2℃低め | 約-20~-18℃ | 「中」より約 2℃高め |

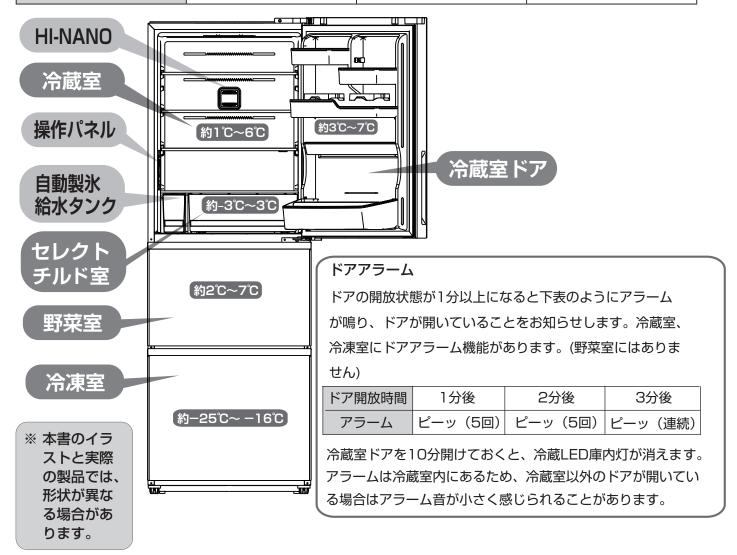

周囲温度32℃で食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときの目安です。 食品の収納状態やドアの開け閉めなどにより温度は変動します。

食品を早く凍らせたい

すばやく温度を下げ、食品をより早く凍らせることができます。(急速冷凍は約-25℃~-23℃の設定になっています。1 2ページ「急凍」モードを参照)

節電したい

● 冷却運転時の消費電力を抑えます。(☞ 15ページ 「節電」モードを参照)

冷蔵室庫内を除菌したい

● 冷蔵室内(野菜室、冷凍室除く)をマイナスイオンで除菌します。 (☞ 15ページ「HI-NANO」を参照)


氷を作りたい

◆ 冷蔵室の給水タンクに水をセットすると、製氷できます。(☞ 13ページ「自動製氷の使いかた」を参照)

お手入れのしかた

あ手入れについては。 (☞ 16、17ページ)



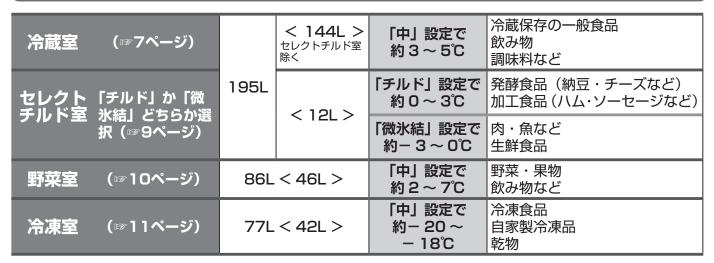

< > は食品収納スペース (貯蔵室ごとの実際に食品を収納することができる空間の容積)の目安です。JIS C9801-3:2015に基づき、庫内部品を取り付けた状態で算出しています。

食品の保存のしかた


- 温かい食品をそのまま入れないでください。庫内 温度が上昇し、コンプレッサに負担がかかり、エ ネルギー消費量が大きくなります。
- においの強い食品は、密閉容器に入れるか、ラップをしてください。
- 冷気の循環をよくするため、詰め込みすぎないでください。
- 切ったカンキツ類はにおい移りや変色の原因になりますので、ラップをしてください。





- 食品メーカーの指示にしたがって、保存してください。
- 一度解凍すると食品は急速に劣化します。また再度の冷凍はしないでください。食品メーカーによって指定された保存期間を過ぎての保存はしないでください。


冷蔵室

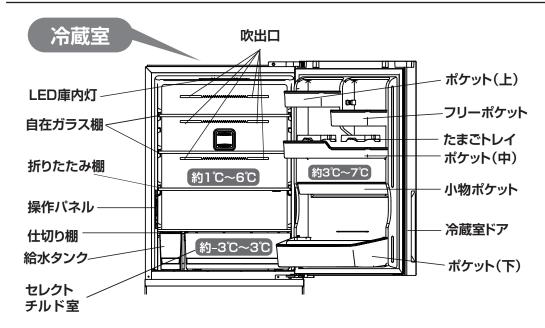

ポケット

小物、卵、缶飲料、ペットボトル、牛乳パック、調味料等の保管に最適です。


● ポケットは清掃が必要な場合、取りはずすことができます。

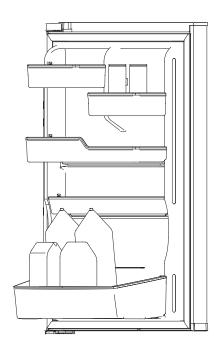


- ポケットより前面に飛び出して物を置かないでく ださい。ドアを閉めたときにあたることがあります。
- ポケットを取りはずす場合、先にポケットから 食品を取り出してください。

外しかた

●ドアにはポケットを固定するための突起があります。ポケットを取りはずす場合は、はじめにポケットの側面を軽く押して、突起をよけてください(①)。

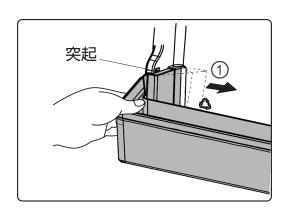



●次に上方に引き上げてから(②)、 引いてはずしてください(③)。

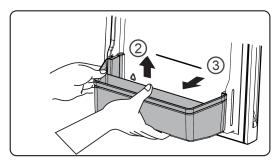

● 取り付けるときは、逆の手順で行います。取り付けが不十分だと、はずれて落下し、けがのおそれがあります。


自在ガラス棚



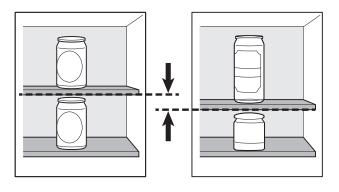


● 自在ガラス棚は、位置を変える場合や、お手入れの 際に取りはずすことができます。 取りはずすときは、棚後部突起をガイドから外し、 斜めに傾けて取り出してください。

棚後部突起

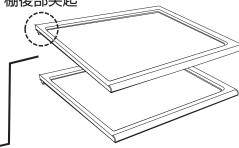

折りたたみ棚


● 前半分を奥に折りたたむと手前に背の高いものを 置くことができます。






全面棚として使用

前半分折りたたみ使用

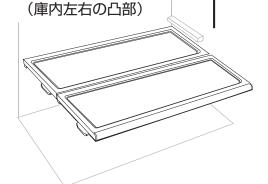

棚の設置用ガイド

棚を半分に折りたたむときは、 前側の棚を裏返し、棚の取付足を 上にして設置用ガイドにはさみます。

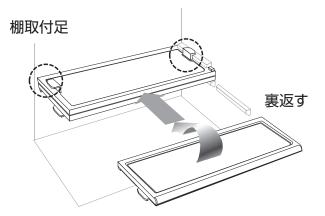

冷蔵保存のコツ

■吹出口付近に水気の多い食品を入れない

(温度が低くなり、食品が凍ることがあるため)特に缶ビールや炭酸飲料などは凍ると破裂するおそれ があります。

■密閉容器やラップがおすすめ

- 肉、魚:密閉性のあるポリエチレンの食品保存袋などに入れてください。
- **加熱済み食品、低温食品等**:保存容器に入れてください。

セレクトチルド 室


セレクトチルドボタン

保存する食品に合わせて、2つのモードが選択できます。

「セレクトチルド」 ボタンを押すと、チルドの設定を以下のように切り替えます。

┌→ 微氷結(約-3~0℃) ─→ チルド (約 0~3℃)-

「微氷結」を選択すると、「微氷結」のランプが点灯し、「チルド」のランプが消灯します。「チルド」を選択すると逆になります。

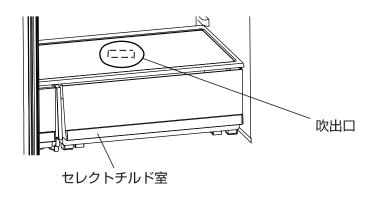



[操作パネル]

微氷結(約-3℃~0℃)

肉・魚、生鮮食品(貝類、刺身など)を保存するの に適しています。

水分の多い食品は凍る場合があります。食品の種類によって微氷結しにくいことがあります(ブロック肉や大きめの魚など)



チルド (約0℃~3℃)

凍らない程度に、しっかり冷やしたいものに適しています。

発酵食品(納豆、チーズ、みそなど) 加工食品(ハム、ソーセージなど)




保存のコツ

ラップしてから置いてください。 おいしく冷蔵するために、以下の方法で食物を保存してください。

- 食品をラップで密封するときは、最初に空気を 絞り出してください。
- 食品の間に少しスペースを空けてください。
- 食品を積み重ねないでください。

- 冷気の吹き出し口付近に豆腐など水気の多い食品 を置くと、凍ることがあり注意が必要です。
- 手で触れられないような熱い食べ物は入れないでください。

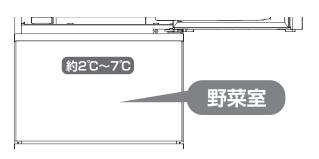

野菜トレイ おそうじ口 冷気ガード 仕切り板 野菜ケース 野菜室ドア

野菜トレイ


小さめの野菜や果物の保存に適しています。

野菜ケース

葉物や、大根、にんじん、大物野菜、飲み物などの 保存に適しています。野菜は立てて保存すると長持 ちします。


野菜室のお手入れ

● 野菜トレイを取り出す必要がある場合、はじめに 冷蔵室ドアを開け、野菜室ドアを引き出し(①)、 野菜トレイを上方に傾け取り出します(②)。 元に戻す場合は、上に持ち上げて、下に傾けます。

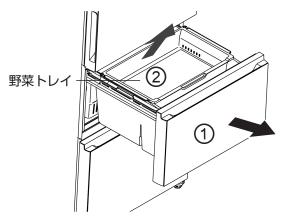


● 野菜トレイを左記の手順ではずします。

野菜室ドアを引き出し、取りはずします(①)。野菜ケースを取り出します(②)。元に戻す場合は、逆の手順で行います。

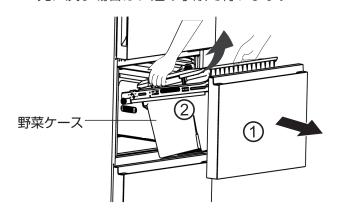

冷気ガード仕切り板の取りはずしかた


- 野菜室ドアを開け、野菜ケースを引き出します(①)。
- 野菜トレイの端を片手で押さえながら、冷気ガード仕切り板を上に引きあげ取り外します(②)。 元に戻すときは、冷気ガード仕切り板の向きに注意して取付けてください。

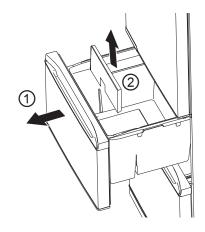


野菜クズ等の捨てかた

野菜ケースをはずさずに掃除できます。

野菜室ドアを開け、野菜ケースを取り出し、おそうじ口の下にゴミ箱を置きます。穴カバーを取り外し、おそうじ口を通してゴミをゴミ箱に落とします。穴カバーを元に戻し、野菜室ドアを閉めます。汚れがひどいときは野菜ケースをはずして水洗いしてください。

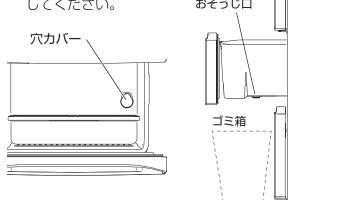

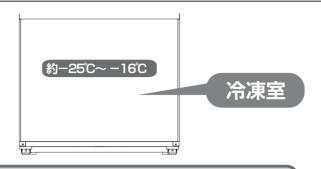

保存のコツ

- 食品をラップに包み、小分けにすると使うと きに必要な分量だけ解凍することができます。
- 霜や冷凍焼けを防ぐため、密閉性のあるポリエチレンの食品保存容器に入れます。
- 冷凍品を冷凍庫から取り出した直後に、長時間触れていると皮膚に低温火傷を引き起こす可能性があります。
- 冷凍室にアイスクリーム類を置く際には,冷凍室は「中強」「強」に設定することをお勧めします。
- 夏場などの暑いときは、冷凍トレイに置いて いるアイスクリームがやわらかくなることが あります。

冷凍トレイ

小物冷凍食品、食パン、ごはんなどの保存に適しています。自動製氷機で作った氷は貯氷ケースに収納します。

防音シート 冷凍ケース 冷凍ケース アイスシャベル

冷凍ケース仕切り板の使いかた


食品を区分けするために仕切り板が付いています、 お好みにあわせて設置することができます。

出荷時は②番に設置してあります。

片手で冷凍ケースを押さえ、もう片手で仕切り板を 引き上げて取り出します。


お好みのガイドに差し込んでください。


不要の場合は左右側④番に収納することが可能です。

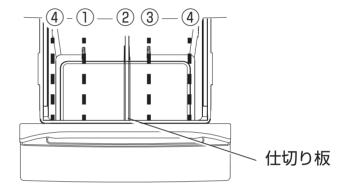

お手入れのしかた

- 冷凍トレイを取り出す場合、冷凍室ドアをいっぱいまで引き出し(①)、トレイを上方に傾け取り出します(②)。
- 冷凍トレイを左記の手順ではずします。
- 冷凍室ドアの手前を持ち上げながら手前に引き出して、ドアを冷蔵庫から取り外す(①)。
- 冷凍ケースを手前に持ち上げて取り出す(②)。

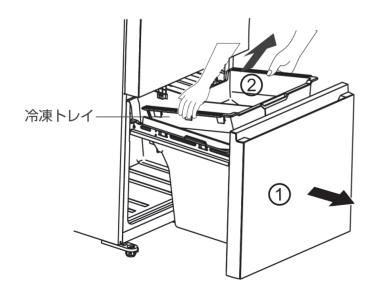


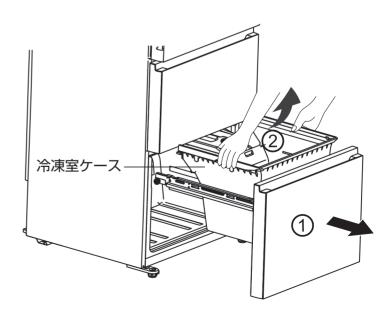


温度調節のしかた

冷蔵室の温度調節

「冷蔵」ボタンを押すと、冷蔵室の設定温度を変更することができます。押すごとに、設定温度が下記の順に切り替わります。



- ふだんは設定温度を「中」に設定してください。
- 冷蔵庫内の温度を下げたい場合、設定温度を 「強」に設定してください。
- 冷蔵庫内の温度を上げたい場合、設定温度を 「弱」に設定してください。
- ドアポケットは上記の温度より若干高めになります。
- 夏場などに、冷えが弱いと思われたときは、「強」 でお使いください。
- 冬場などに「強」で長時間ご使用になると、食品が凍ることがあります。

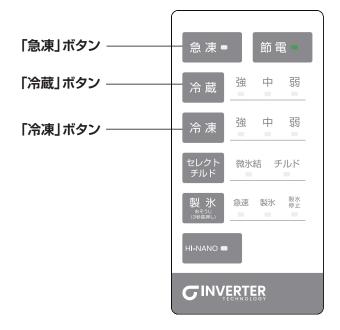

[操作パネル]

冷凍室の温度調節

「冷凍」ボタンを押すと、冷凍室の設定温度を変更することができます。押すごとに、設定温度が下記の順に切り替わります。



- ふだんは、設定温度を「中」に設定してください。
- 冷凍庫内の温度を下げたい場合(冷凍食品が多い場合)、設定温度を「強」に設定してください。 冷凍庫内温度が低くなり、消費電力が大きくなります。

急凍モード

食材を新鮮なうちに急速冷凍することで、新鮮さや 風味、栄養素や色までをもそのまま、長く保つこと ができます。

「急凍」ボタンを押すと「冷凍」ランプが消え、 「急凍」ランプが点灯します。


52時間経過すると自動的に解除され、冷凍室は元の設定温度に戻ります。「急凍」モードは、約-25℃~-23℃の設定になっています。

「急凍」モード中に冷凍温度を調節すると、「急凍」 モードが終了します。

自動製氷の使いかた

次の手順で給水タンクに水を入れてセットすると製 氷ができます。

1 給水タンクを引き出す

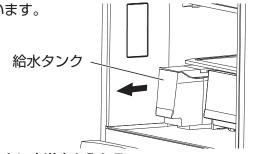


2 給水タンクに水道水を入れる

図のように蓋の両サイドをつまんで矢印方向 にスライドさせて、給水口を開いてください。 給水タンクに水道水を入れすぎると水が漏れた り、製氷に異常がでたりします。



3 給水タンクを奥にしっかり押し込む

確実に押し込まないと、水を供給することができず、氷を作ることができません。カバーをしっかり締めないと給水タンクが奥まで入りません。

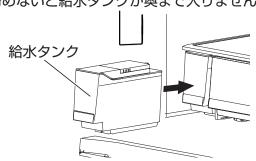

4 「製氷」ボタンを確認

「製氷停止」 ランプが点灯していると製氷できません。 「急速」 「製氷」 ランプが点灯していることを確認し てください。はやく作りたいときは「急速」 に切り 替えてください。

氷をはやくつくる

設定のしかた

「製氷」ボタンを押す、「急速」ランプが点灯して急速製氷が始まります。約5時間で、通常製氷モードに戻ります。


氷をつくらないとき

設定のしかた

「製氷」ボタンを押す、「製氷停止」ランプが点灯して製氷が停止します。製氷を開始するときは「製氷」に切り替えてください。

製氷ボタンの使いかた

「製氷」ボタンを押すと下記の順に切り替えます。



「製氷」ボタンを長押しするとおそうじモードになります。

おそうじモード

(開始するには、貯氷ケースの氷を除いておく必要があります。)

冷凍庫のドアを閉じたまま、「製氷」ボダンを 3 秒以上長押しすると、おそうじモードになります。(10 秒間にいずれかのボタンを押すと、おそうじモードがキャンセルされます。) おそうじモードに入ると、「急速」、「製氷」、「製氷停止」のランプが点滅します。おそうじモードは約 2 分間続き、ランプが消えて終了します(おそうじ中に冷凍庫のドアを開けるか、氷の貯氷スペースがいっぱいの場合、おそうじモードは停止します)。


くわしくは、お手入れのしかた。 (☞ 16ページ)



[操作パネル]

満氷検知について

満氷探知について検知レバーが自動的に氷の量を検 知して、上限に達すると製氷機が停止します。

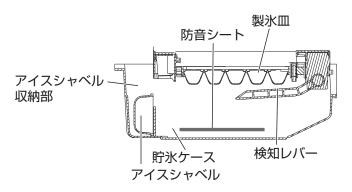

注意:

- 貯氷ケースにアイスシャベルを入れないでくださ い。検知レバーに引っかかり、貯氷ケースが引き 出せなくなります。
- 氷が中央部分にたまると、検知レバーに触れ、製氷 機が停止します。
- 氷の量を正しく検知するため、氷を平らにならし、 アイスシャベルをアイスシャベル収納部に置いて ください。

長時間使用しない場合

- ①給水タンクの水を捨て、貯氷ケースから氷を取り 除きます。
- ②給水タンク、浄水フィルター、防音マット、アイ スシャベル、貯氷ケースを掃除し、乾燥させてく ださい。

製氷について

- 氷は、製氷皿から落下する際にわずかに破損する 場合があります。
- 給水タンクが空(未使用)であっても、ポンプの 作動音がする場合があります。
- 製氷が停止していても、満氷検知レバーが作動す る場合があります。
- 周囲温度が 0℃を下回ると、給水タンク内の水が 凍結する場合があります。

■製氷の時間と量

| 氷の保存 | 自然に製氷したとき | 約 120 個 |
|-----------|-----------|----------|
| | 氷をならして製氷を | 約 140 個~ |
| | 続けたとき | 160個 |
| 集リンレロ土日日 | 製氷モード | 約 120 分~ |
| 製氷時間(10個) | | 150分 |
| | 急速モード | 約90分 |


使いはじめは氷ができるまで7~8時間かかります。 夏場には24時間以上かかることがあります。 時間は庫内の温度や使いかたにより変わります。ま た以下の状況では製氷時間がより多くかかります。

- 「節電 | モードのとき
- ドアを頻繁に開閉したとき
- 大量の食品を一度に入れたとき
- 冬場など、周囲の温度が低いとき
- 製氷皿を掃除したとき
- 冷凍室のドアが開いていたとき
- 冷凍室温度が「弱」に設定されたとき
- ドアの開閉が多いとき

製氷機を初めて使用するとき、または長い間使用し ていなかったときは、16ページの「お手入れのし かた」を参照して、製氷機を清掃してください。

注意:

- 水道水を使用することをおすすめします。
- 給水タンクを持つときは、必ず手で支えてくださ い。カバーだけ持つと落とすことがあります。
- 一週間以上経った給水タンクの水は使用しないで ください。
- 氷を作るために貯氷ケースに水を直接注がないで ください。ケースが壊れる可能性があります。
- 給水タンクには、水以外のお湯、お茶などを入れ ないでください。ミネラルウオーター (軟水)、浄 水器の水などは、雑菌や水あか、ぬめりなどが発 生しやすいため、こまめにお手入れが必要です。
- 冷凍庫のドアを頻繁に開閉すると、氷がくっつい て凍結することがあります。

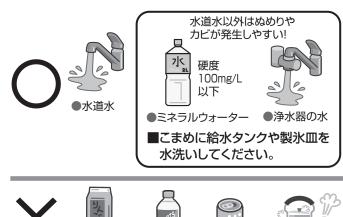












●ジュース類

●スポーツ ●炭酸飲料 ドリンク

■水以外は、給水タンクに入れないでください。 (故障や氷がつながるなどの原因になります。)

いろいろな機能

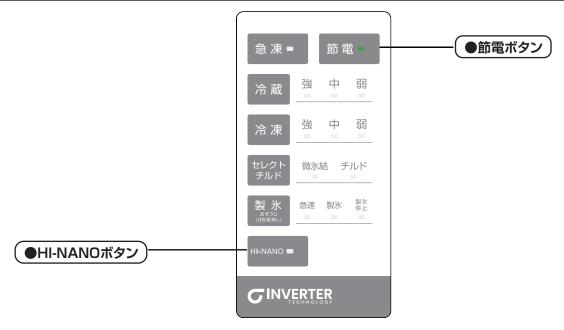

[操作パネル]

節電モード

冷却運転時の消費電力を抑えます。

「節電」ボタンを押すと、節電ランプが点灯し、他 の冷蔵、冷凍、急凍ランプが消灯します。

「節電」モードをオンにすると、冷蔵、冷凍、急凍 ランプが消灯します。

冷蔵室の設定温度が自動的に「弱」、冷凍室が自動的 に「中-弱」になります。

途中で中止するときは、もう一度「節電」ボタンを押します。(「節電」ランプが消灯します。)

- ●「節電」モード中は温度調節ができません。温度 を調節したい場合は、節電モードをオフにしてく ださい。
- ●「節電」モード中は製氷時間が長くなったり、製 氷回数が少なくなるときがあります。
- 冷えかたが弱い場合(例えば飲み物などぬるい場合など)、「節電」モードを解除してください。
- 節電効果は使用環境によって変わります。

HI-NANO

HI-NANO はイオンのちからで除菌※、菌の繁殖を抑制し、同時に気になるにおいを分解し※庫内清潔を保ちます。

設定のしかた

「HI-NANO」ボタンを押す→点灯

解除するときは、もう一度ボタンを押す→消灯

- HI-NANO ユニットは交換する必要がありません。市販の脱臭剤と併用することが可能です。
- 使用環境 (庫内の食品の量・置き場所など)により、HI-NANO効果が異なることがあります。
- 食材自体を除菌するものではありません。また、 食中毒予防を保証するものではありません。
- 野菜室、冷凍室内は直接冷気が出入りしないので、 効果はありません。

※ 1 HI-NANO の付着菌除菌効果

· 試験機関:

TUV SUD Products Testing(Shanghai) Co., Ltd.

- · 試験番号: 721665246-1.2
- · 試験方法:

菌を塗布した寒天培地を冷蔵室の中央で6日間置き HI-NANO の効果を検証した。

試験結果:

6 日間で菌の除去率 99.9% 以上

※ 2 HI-NANO の脱臭効果

· 試験機関:

Guangdong Detection Center of Microbiology

- ・試験番号:2021FM14429R01E
- 試験方法: GB 21551.4-2010 で定められた方法に従い、冷蔵室内のトリメチルアミン濃度の推移を測定
- ・試験結果:トリメチルアミン濃度が2時間で91%減少

お手入れのしかた

| 警告

● お手入れの際は電源プラグを抜く 感電の原因になります。

汚れたらすぐにお手入れを

庫内の汚れは、放っておくと取れにくくなります。 汚れたらすぐにお手入れしてください。

- 水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布を固く 絞ってふき取ってください。
- 庫内底面、ポケットなどは、汚れや汁がたまった らふき取ってください。
- ◆ ケース、棚など、汚れがひどいときは、取りはずして水洗いしてください。
- ドア表面の指紋や汚れなどで落ちにくいときは、 台所用洗剤(中性洗剤)を薄めて使ったあと水拭 きし、から拭きしてください。

● ドアパッキンは汚れると傷みやすいので、こまめにお手入れしてください。冷気漏れになるおそれがあります。

● 食用油やバターなどの油脂類、かんきつ系の果汁など、汚れたらすぐにお手入れをしてください。

プラスチックの変色や変形のおそれがあります。

● みがき粉、金属たわし、ベンジン、 シンナー、漂白剤などは使用しない でください。

変色や変形のおそれがあります。

①庫内配管

はじめて使用するとき、または 1 週間以上使用していない場合は、お手入れをします。


- **1** 給水タンクを満水にして、貯氷ケースに氷がある場合は取り出す
- **2 貯氷ケースの底に清潔なタオルを 1 枚敷く** 貯氷ケースに排水される水を吸い取るためです。
- 3 野菜室と冷凍室のドアが閉じていることを確認する
- **4**「製氷」ボタンを3秒長押しする→おそうじモードになる(10 秒以内にいずれかのボタンを押すとキャンセルされます。)

アラーム音がピッと鳴り、製氷の3つのランプが同時に点滅します。約2分後、ランプの点滅が消えておそうじモードが終了します。

5 貯氷ケースの中の水を拭いて乾かす

拭いたあとタオルを取り出すのを忘れないでくだ さい。

お手入れが完了すると、自動的に「製氷」モードに戻ります。給水タンクに水が残っている場合は、 そのまま製氷にお使いいただけます。

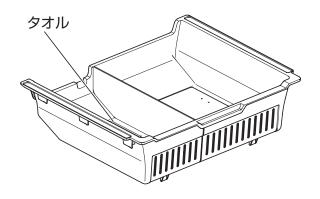

②製氷皿

/ 注意

製氷機を清潔に保つには、年に 1 ~ 2 回お手入れすることをおすすめします。

- 1「製氷」ボタンを押して、「製氷停止」モードにする
- 2 ノブを時計回りに回してロックを解除する
- 3 ハンドルを持ち、製氷機を水平に引き出す
- 4 きれいな水で製氷皿をすすぎ、よく乾かす
- 5 逆の手順で元に戻す

注意:

- 製氷皿の清掃後はよく乾燥させてください。貯氷 ケースのノブが凍結して、通常の製氷ができない おそれがあります。
- スポンジやクレンザーなどを使わないください。表面が傷つき氷が落ちにくくなります。
- 製氷皿が正しく入いらない場合があります。「製氷 停止」モードに設定します。約1分経ってから入 れ直してください。カチッと鳴るまで奥に押し込 んでください。



お手入れのしかた(つづき)

③給水タンク


水あかやぬめりを防ぐため、給水タンクは週に1回、他のパーツは月に1回お手入れすることをおすすめします。


- 1 給水タンクを水平に引き出す
- 2 フタをはずし、パッキングをとる
- 3 フィルターケースを回してツメをはずして引き抜く
- 4 各部をきれいな水ですすぎ、よく乾かす
- 5 上記の逆の順序で元に戻す

浄水フィルターが古くなったら、新しいものと交換してください(交換基準:約3年)お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにお問い合わせください。

注意:

- 浄水フィルターは壊れやすいため、鋭利なもので 突かないでください。フィルターが破損している 場合は、使用しないでください。
- 給水タンクのお手入れに、お湯は使用しないでく ださい。変形するおそれがあります。
- 汚れがひどいときは中性洗剤(食器用)を使い、 よく洗い流してください。ただし浄水フィルター には洗剤を使用しないでください。

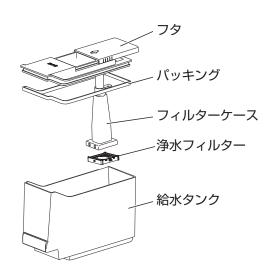

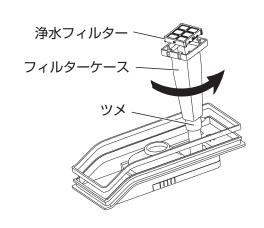

別売品

メーカー希望小売価格は2025年10月現在・税込



貯氷ケース用 防音シート(☞P14)

部品コード:2112289

希望小売価格 660 円 (税込)



給水タンク用 浄水フィルター(☞上記)

部品コード: 2233114

希望小売価格 660 円 (税込)

こんなときは

停雷したとき



● 停電が予告されたときは、事前に氷をたくさん作り、容器に入れて冷蔵室、 野菜室に入れておくと、冷蔵室、野菜室の食品の温度が上がりにくくな ります。

電源プラグを 抜いたとき


● すぐに差し込まないでください。コンプレッサーの故障の原因になりま すので、10分以上経ってから差し込んでください。

長時間使わない とき

● 庫内のものをすべて取り出して、以下の手順で掃除してください。

- 1. 電源プラグを抜く
- 2. 庫内を掃除する
- 3. カビやニオイを防ぐため、2~3日間ドアを開けて乾燥させる

引っ越しする とき





● 移動や運搬は必ず 2 人以上でおこなってください。

移動、運搬

するとき

- 以下の手順でおこなってください。
- 1. 製氷を止め、庫内の食品と氷を取り出す 蒸発皿
- 2. 給水タンクを取り外し、水を捨てる
- 3. 電源プラグを抜き、ドアと電源コー ドをテープで固定する
- 4. 調整脚を回し脚を上げる
- 5. 冷蔵庫後ろの蒸発皿に水が残っ ていると、水が床面にこぼれる ことがありますので、冷蔵庫の 下に布など敷いて傾けてくださ U)
- 6. 冷蔵庫を運搬するときは、必ず運 搬用の取っ手を持つ。ハンドルや ドアを持つと冷蔵庫が落下したり 破損することがあります
- 7. 新しい場所に設置したときは、本 書「設置のしかた」を参照する

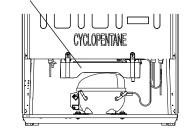

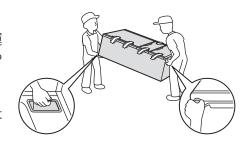

廃棄処分する とき

↑ リサイクルの際、ドアパッキンをはずしてください。幼児が閉じ込めら れるおそれがあります。

● 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合 は、収集・運搬料金・再商品化などの料金をお支払いいただき、対象商 品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。詳細に 関するお問い合わせは、家電製品協会 家電リサイクル券センターまでお 願いいたします。

ホームページ (URL):

http://www.rkc.aeha.or.jp/text/p_procedure_s.html

故障かな?!と思ったら

で使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。それでも調子が悪いときは、ただちに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにで連絡ください。

こんなとき

お調べいただくこと/なおしかた

機器が正常に 動作しない

- 電源プラグがコンセントに確実に差し込んでいるかを確認します。
- 電源のヒューズまたはブレーカーを確認してください。
- 自動霜取り動作時、または本機の電源が入ってからしばらくはコンプレッサを保護するために運転しない場合がありますが、異常ではありません。

よく冷えない

- ドアの開閉がひんぱんだったり、半ドアになっているとき。
- 直射日光が当たっていたり、近くに熱源があるとき。
- 食品を詰めすぎたり、熱いものが入っているとき。
- 温度設定が「弱」になっているとき。→「中」以上に上げてください。
- 吹き出し口が食品などでふさがっているとき。

庫内がにおう

- お使い始めなどは、庫内がプラスチックのにおいがする場合があります。 十分に冷えてくると次第ににおいは少なくなります。
- 庫内をお手入れしてください。
- 食品の種類や保存のしかたによってはにおいが発生するものがあります。

音がうるさい

- 以下の音は異常ではありません。
 - 1. コンプレッサや庫内ファンの音「ブーン」、「キーン」
 - 2. 沸騰に似た冷媒音「ブシュー」、「ザー」、「ボコボコ」
 - 3. 自動霜取りのはじける音「コツコツ」、「ジュー」
 - 4. 自動製氷機の音「ウィーン」、「ゴトゴト」

- 設置条件を満たしていない(設置のしかたを参照)
 - 1. 本機が水平でない。
 - 2. 本機の背面が壁に接している。
 - 3. ビンまたは保存容器が落ちている、または転がっている。
 - 4. コンプレッサ上の蒸発皿が正しく設置されていない。

運転時間が長い

- 以下の状況では運転時間が長くなる場合があります。
 - 1. 温度設定を下げすぎている場合
 - 2. 庫内に温かい食品を多量に入れた場合
 - 3. 庫外の温度が異常に高い場合
 - 4. ドアを長時間または頻繁に開けていた場合
 - 5. 本機を設置した直後または長時間電源を切っていた後の場合

冷蔵庫表面が 熱い

● 冷却時に発生する熱を放熱するため、設置直後や夏場は 50 ~ 60℃(周囲温度)になることがあります。

閉めたとき、他 のドアが開く

● ドアを閉める風圧を逃がすため一瞬開くことがあります。

アイスクリームがやわらかい

● 冷凍温度を「強」に設定してください。


こんなとき

お調べいただくこと/なおしかた

庫内に霜がつく

- 吹き出し口が食品によってふさがれていないことを確認し、充分な通気ができるように庫内の食品の位置を調整します。
- ●ドアが完全に閉まっていることを確認します。

庫内温度が 高すぎる



庫内温度が 低すぎる

● 12 ページの「温度調節のしかた」を参照して温度を上げてください。

床に水滴が落ちる

● 冷蔵庫の前側に水滴がある場合は、冷凍室が開いていないことを確認します。後ろ側に水滴がある場合は蒸発皿の異常が考えられます。お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにお問い合わせください。

LED 庫内灯が 点灯しない

● 冷蔵室ドアが開いて 10 分経つと、自動的に LED 庫内灯が消えます。ドアを閉め、もう一度開けると、LED 庫内灯が点灯します。

氷ができにくい

- ●「製氷」モードが適切に設定されているか確認してください。
- ●頻繁にドアを開けないでください。
- 冷凍庫の温度設定が「弱」になっていないか確認します。
 - →「中」または「強」に変更してください。
- 食品がドアに挟まれていて、開いたままになっていないか確認してください。

氷が小さくなる か、くっつく

- 氷が長時間未使用のままかどうかを確認します。→氷が小さくなり、塊になって凍る場合があります。
- ドアが開いたままになっていないか確認してください。

氷が最初から塊 になっている

- 製氷皿をカチッという音がするまで押し込んでください。
- 製氷皿が破損していないか確認してください。

氷が白く濁って いる

- 急速製氷のときなど、氷の中に水分中の空気が閉じ込められて白く見えることがあります。
- ミネラルウォーターなどでは、ミネラル成分が凍り白く濁ることがありますが無害です。

氷の二オイが気 になる


● 給水タンクと貯氷ケースを確認してください、汚れているとにおいが発生する場合があります。

故障かな?!と思ったら(つづき)

こんなとき

お調べいただくこと/なおしかた

製氷皿を引き出すことができない



→ランプが点灯するまで「製氷」ボタンを押してください。その後、製 氷皿を引き出します。

製氷機の使用を 中止する



● 製氷おそうじモードでお手入れして、「製氷」ボタンで製氷停止してください。

ドアの内側に 小さい穴がある



● ドアの断熱材を発泡する際、空気を抜くための穴です。数カ所ありますが、 不良ではありません。

仕様

| 形 | 名 | HR-GC360KB/HR-GC360KW |
|---------------|----------------|--|
| | 全体 | 358 L |
| | 冷蔵室 | 195 L < 144L > |
| 定格内容積 | セレクトチルド室 | <12L> |
| | 野菜室 | 86 L < 46L > |
| | 冷凍室 [フォースター] | 77 L < 42L > |
| 定格電圧 | | 100 V |
| 定格周波数 | | 50 Hz / 60 Hz 共用 |
| 電動機の定格消費電力 | | 90 W / 90 W |
| 霜取装置の 入力 | | 180 W / 180 W |
| 年間消費電力量 | | 冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示 |
| 冷媒 (封入量) | | R600a (53 g) |
| 断熱発泡ガス | | シクロペンタン |
| 電源コード(有効長) | | 1.8 m |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | | $599 \times 665 \times 1,740 \text{ mm}$ |
| 質量 | | 77 kg |

冷凍室の性能

- ●この冷蔵庫の冷凍室の性能は「フォースター」です。
- ●フォースターとは、定格内容積 100ℓ 当たり 3.5kg の試験 用負荷を 24 時間以内で- 18℃まで冷却できる能力を示し ます。
- ●フリーザーの性能は日本工業規格 (JIS C9607) に定められた方法で試験したときのフリーザー内の冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。
- ●霜取りは自動で行いますので、操作は不要です。
- ※冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷凍庫の使用条件などによって変わります。
- 上の表の期間は一応の目安です。

注意: 本機は周囲の環境温度が 16℃~ 32℃の範囲を基準としています。

| 記号 | ★ *** フォースター |
|--------------|--------------|
| 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 |
| 冷凍食品の貯蔵期間の目安 | 約3ヵ月 |

- 定格内容積は JIS C9801-3:2015 に基づき、庫内の温度制御に必要でない部品 (棚やケースなど)をはずした状態で算出しています。
- 定格内容積の[]内は、は消費電力量測定における各室の区分を示します。区分は JIS C 9801-1:2015 および 9801-3:2015 に定められています。
- < > は食品収納スペース (貯蔵室ごとの実際に食品を収納することができる空間の容積)の目安です。JIS C 9801-3:2015に基づき、庫内部品を取り付けた状態で算出しています。

アフターサービスについて

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まず お買い上げの販売店、または弊社サポートセンター へお問い合わせください。

● 保証書(裏表紙)

「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。

● 保証期間:(お買い上げ日から)本体 1 年間 ただし、冷凍サイクル・冷却器用ファンおよび冷却器 用ファンモーターは、5年です。

● 補修用性能部品の保有期間 9年

この商品の補修用性能部品は、製造元が製造打ち切り 後9年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

● 修理を依頼されるとき

「故障かな!?」の表にしたがってご確認ののち、直らないときは、まず安全のため電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店、または弊社サポートセンターへご連絡ください。離島などの修理依頼の場合離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理は、遠隔地出張費用をご負担いただきます。(実費)

なお、食品の補償など、商品の修理以外の責は、ご容赦ください。

● 保証期間中は

保証書の規定にしたがって、出張修理、または(場合によっては)商品の交換をさせていただきます。

● 保証期間終了後は

保証期間終了後は診断をして、修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

● その他

商品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

アフターサービスについてご不明な点は、弊社サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

● 電話によるお問い合わせ

受付時間: 365日 9:00~ 18:00

固定電話:0120-835-111

携帯電話: 0570-033-677 (有料) ※上記電話番号がご利用いただけない場合 : 050-2018-6700(有料)

● FAX によるお問い合わせ

FAX 番号: 0570-06-1117 (有料)

お客様のご連絡先、型番、ご購入年月日、お買い上げ 店、故障状況を詳しく記載してください。

● メールによるお問い合わせ

電子メールでのお問い合わせは http://www.hisense.co.jpのお問い合わせのページで受け付けています。お客様のご連絡先、型番、ご購入年月日、お買い上げ店、故障状況を詳しく記載してください。受付時間:24時間受付。土日・祝祭日を挟んだ場合、およびご質問の内容によっては、回答までに日数がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。サポート受付に関しては変更させていただく場合がございます。

弊社のホームページでサポート時間などをご確認の 上、ご利用なさるようお願いいたします。

ハイセンス サポートセンター

固定電話:0120-835-111

携帯電話: 0570-033-677(有料)

3ドア冷凍冷蔵庫 保証書 出張修理

| 旧番 | HR-GC360KB/HR-GC360KW | |
|----------------|---|--|
| お買い上げ日 | 年 月 日 | |
| 保証期間 | お買い上げ日より本体 十年間 ※ただし、冷媒循環回路(圧縮機、凝縮器、冷却器、 毛細管、配管)は、5年です。 | |
| お買い上げ店住所・店名・電話 | | |
| 【お客様情報】 | | |
| お名前 | | |
| ご住所 | | |
| | | |

Hisense

ハイセンスジャパン株式会社 **T 212-0013**

神奈川県川崎市幸区堀川町66-2

サポートセンター電話番号:

固定電話:0120-835-111 携帯電話:0570-033-677(有料) 受付時間: 365 日 9:00 ~ 18:00

修理のお問い合わせに際して、<修理規約> https://www.hisense.co.jp/repairpolicy/

をご確認下さい。

あわせて、以下の<無償修理既定>

あわせて、以下の<無償修埋既正> をお読みください。 FAXによるお問い合わせは、取扱説 明書の「アフターサービスについて」 をご覧ください。

〈無料修理規定〉

お電話番号

- 1. 取扱説明書・本体表示の注意書きに従い、正常な使用状態で保証 期間内に故障した場合、本書記載内容の範囲内で無料修理いたし ます。 お買い上げの販売店へ修理を依頼してください。
- 2. ご転居・ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理を依頼でき ない場合は、ハイセンスサポートセンターへお問い合わせくださ い。
- 3. 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤りや、不当な修理・改造による故障または損傷。
 - (口) お買い上げ後の取付場所の移動・引っ越し・輸送・落下な どによる故障または損傷。
 - (ハ)火災・水害・落雷・地震・その他の天災地変、公害・塩害・

- 異常電圧などによる故障または損傷。
- (二) 一般家庭用以外(たとえば業務用・車両・船舶への搭載) に使用された場合の故障または損傷。
- (ホ)本書のご提示がない場合。
- (^) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入また は押印がない場合
- (ト) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの摩耗や打 痕による損傷。
- 4. この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ★保証書にご記入いただいた個人情報は、保証期間内のサービス活動、以後の安全点検活動に利用させていただく場合がございますので、 ご了承ください。
- ★この保証書は、明示した期間・条件のもとで修理をお約束するものです。 したがって、この保証書により保証書発行者(保証責任者)お よびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店またはハイセンスサポートセンターへお問い合わせください。
- ★保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書のアフターサービスについて をご覧ください。
- ★離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理対応を行った場合は実費を申し受けます。

愛情点検

長年ご使用の冷凍冷蔵庫の点検を!

このような症状はありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 焦げ臭いニオイがする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 触れるとビリビリと電気を感じる。 据え付けが傾いたりぐらぐらする。
- その他、異常・故障がある。



異常があればご使用中止

事故防止のため、電源プ ラグをコンセントから抜 いて、必ずお買い上げの 販売店に点検をご依頼く ださい。

廃棄時のご注意 -

2001年4月施行の家電 リサイクル法ではお客様 がご使用済みの電気冷蔵 庫を廃棄される場合は収 集・運搬料金と再商品化 等料金(リサイクル料金) をお支払いいただき、対 象品を販売店や市町村へ 適正に引き渡すことが求 められています。

ハイセンスジャパン株式会社