

Hisense

スタンド取付説明書


■ 50/55/65/75V 型

⚠️ ご注意

- 二人以上で運搬 / 移動 / 設置してください。
 - プラスドライバー（JIS 2 番、直径 6mm）をご用意ください。電動ドライバーをご使用の場合、トルクはおよそ 1.0N・m（10kgf・cm）に設定してください。
 - 画面を強く握るとパネルが破損するおそれがあります。指で強く押さないようにご注意ください。
 - 本機は液晶パネルに枠がありません。パネルの縁を強く押さないようにご注意ください。
- ※ 画面保護のため、保護板やタグが付いた保護フィルムを画面に貼りつけている場合があります。この場合は、本機の設置作業が終わってから保護板や保護フィルムをはがしてご使用ください。

1 包装箱を開けてすべての付属品と緩衝材を取り出す

- 機種によって、緩衝材の形が異なります。
- 上部緩衝材内に収納されていない付属品は、梱包箱内側に貼り付けた付属品袋に収納されています。
- スタンド組立用部品がそろっているかご確認ください。
スタンド× 2 個、スタンドカバー× 1 個、ネジ× 4 本

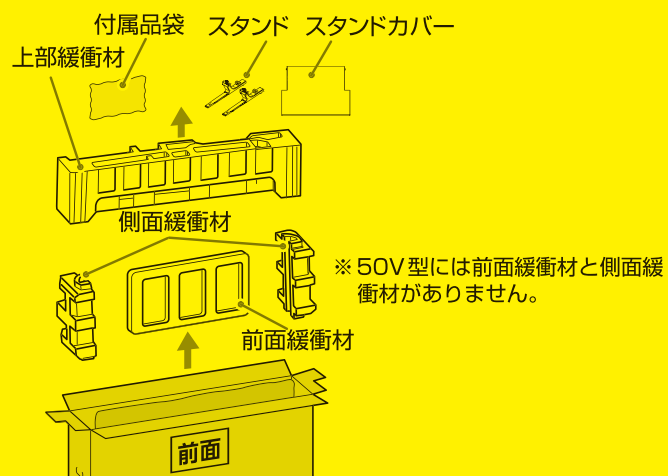


- 製品イラストは機種によってイメージが多少異なります。
- 本書のイラストはイメージであり、実際とは異なる場合があります。
- 設置業者様：設置後はこの説明書を必ずお客様にお渡しください。

■ 50/55V 型


2 本体を包装箱から取り出す

- 本体の下側を手で支えて取り出してください。
- 画面を強く握らないでください。

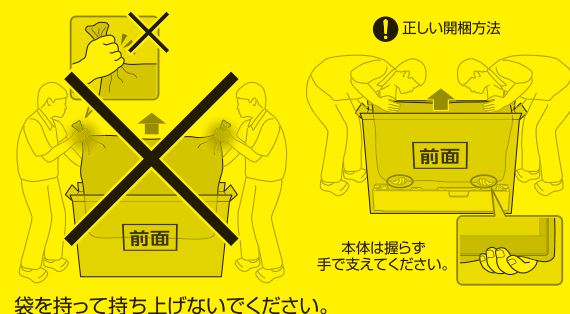


3 簡易テーブルを作成する

- ※ 一人は本体を支え、もう一人は簡易テーブルを作成してください。
- 下部緩衝材が包装箱の奥にセットされていることを確認してください。
 - 緩衝材を包装箱にセットします。
 - 柔らかい布を敷いてください。

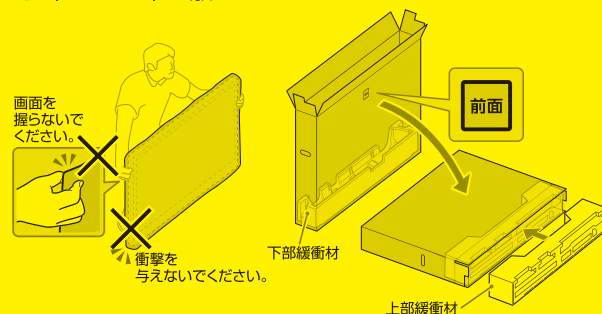

4 本体を簡易テーブルにのせる

- ① 必ず本体の背面側を上向きにして簡易テーブルの上のせてください。
- ② 本体と包装箱の下端を合わせます。

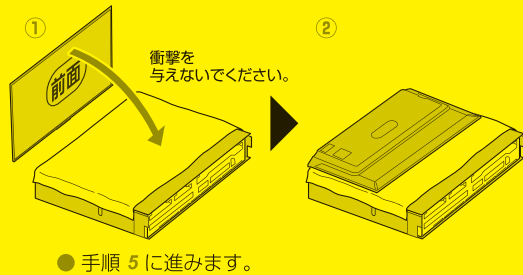


- 手順 5 に進みます。

■ 65/75V 型


2 包装箱（上）を抜き取る

- ジョイント 4 個をはずして包装箱（上）を抜き取ります。
- ※ 包装箱（上）を抜き取るときに、本体に触れないように注意してください。

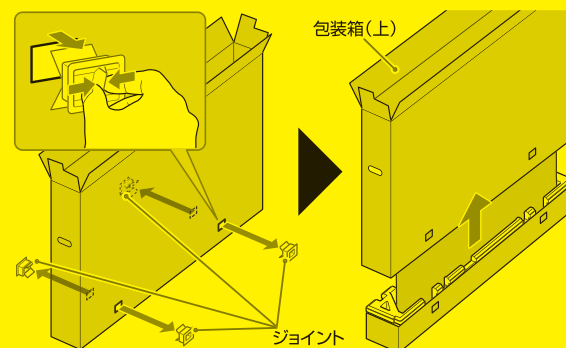


3 簡易テーブルを作成する

- 包装箱（上）に上部緩衝材と側面緩衝材をセットします。
- 柔らかい布を敷いてください。

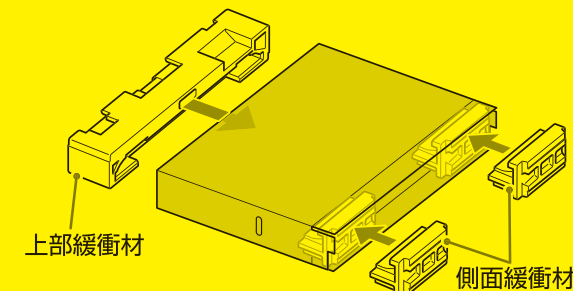

4 本体を簡易テーブルにのせる

- ① 必ず本体の背面側を上向きにして簡易テーブルの上のせてください。
- ② 包装箱（下）を取りはずし、本体と包装箱の下端を合わせます。

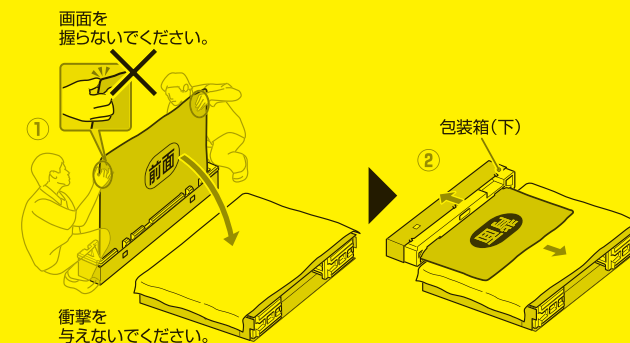


⚠️ 画面破損注意

画面を強く握らないでください。

- 画面に力を加えると破損するおそれがあります。
- テレビ本体を包装袋から取り出すとき、移動するとき、必ず本体下側を持ち、画面ではなく外側のフレーム部分を支えてください。

5 本体にスタンドを取り付けてネジで固定する

- スタンドの突起を、本体のくぼみに差し込み、ネジで固定します。
- ※ ネジを斜めに締めると、ネジ山が破損するおそれがあります。

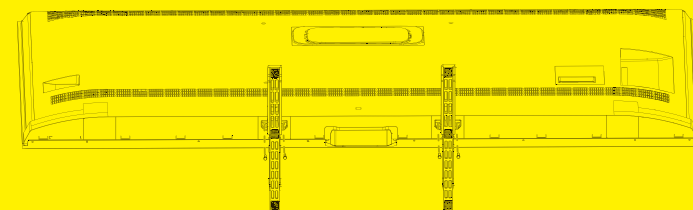


6 本体を起こして据え付け場所に移動する

- ※ 画面を指で強く押さないようにご注意ください。




7 スタンドカバーをスタンドに取り付ける

- ① 本体前面に向かって、スタンドカバーをスタンドの矢印の位置に置きます。

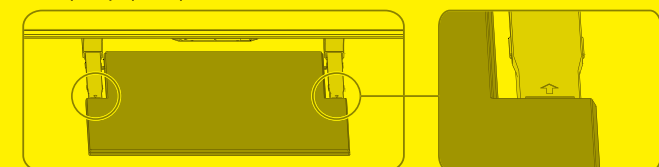


- ※ このとき、スタンドの A 部分がスタンドカバーの B 部分の上にあることを確認してください。

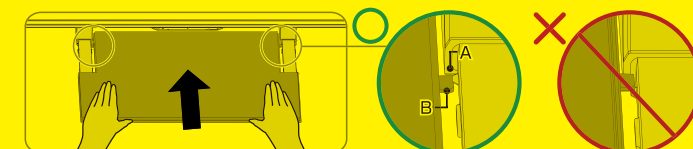

- ② 両手でスタンドカバーを押さえながら、スタンドカバーが支柱に当たるまで奥へ押し出します。

- ※ スタンドカバーと支柱の隙間がないことを確認してください。

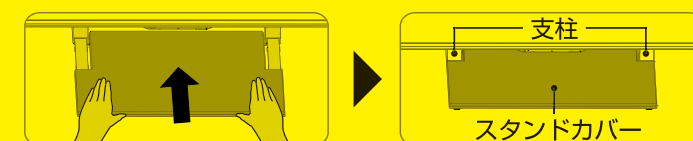

⚠️ ご注意

- ※ 製品落下の危険があるので、スタンドカバーを取り付けた後、スタンドカバーを持って製品を持ち運んだり移動したりしないでください。



Hisense

スタンド取付説明書

- 製品イラストは機種によってイメージが多少異なります。
- 本書のイラストはイメージであり、実際とは異なる場合があります。
- 設置業者様：設置後はこの説明書を必ずお客様にお渡しください。


■ 85V 型

⚠️ ご注意

- 二人以上で運搬 / 移動 / 設置してください。
 - プラスドライバー（JIS 2 番、直径 6mm）をご用意ください。電動ドライバーをご使用の場合、トルクはおよそ 1.0N・m（10kgf・cm）に設定してください。
 - 画面を強く握るとパネルが破損するおそれがあります。指で強く押さないようにご注意ください。
 - 本機は液晶パネルに枠がありません。パネルの縁を強く押さないようにご注意ください。
- ※ 画面保護のため、保護板やタグが付いた保護フィルムを画面に貼りつけている場合があります。この場合は、本機の設置作業が終わってから保護板や保護フィルムをはがしてご使用ください。


1 包装箱を開けて付属品を取り出す

- スタンド組立用部品がそろっているかご確認ください。
スタンドベース× 1 個、支柱× 2 個、ネジ× 6 本

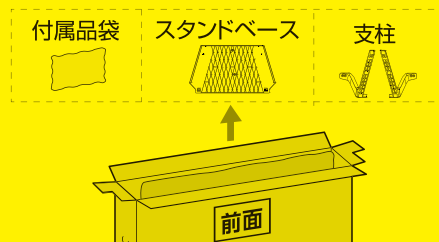


2 包装箱（上）を抜き取る

- ① ジョイントをはずして包装箱（上）を抜き取ります。
※ 包装箱（上）を抜き取るときに、本体に触れないように注意してください。

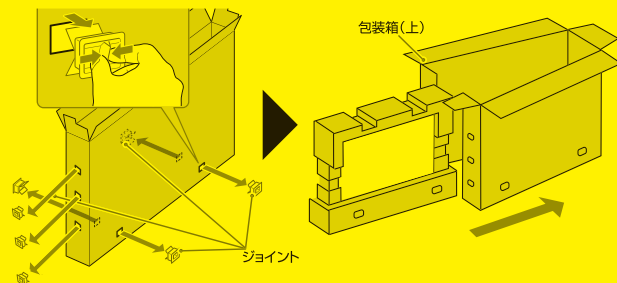


- ② 緩衝材をはずします。

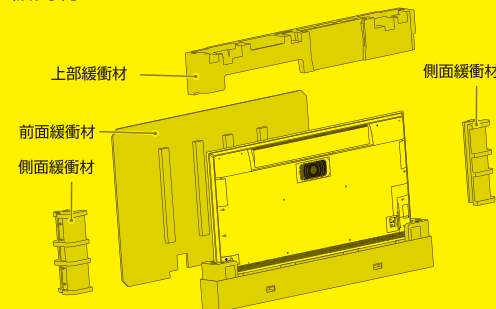


3 簡易テーブルを作成する

- 包装箱（上）に上部緩衝材と側面緩衝材をセットします。
 - 柔らかい布を敷いてください。
- ※ 外したジョイントを使用し、包装箱（上）の側面を最低 1 か所固定してください。

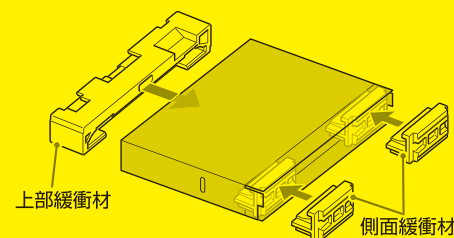


4 本体を簡易テーブルにのせる

- ① 必ず本体の前面側を上向きにして、包装箱（下）をつけたまま簡易テーブルの上のにせてください。
- ② 包装箱（下）を取りはずし、本体と簡易テーブルの下端を合わせます。

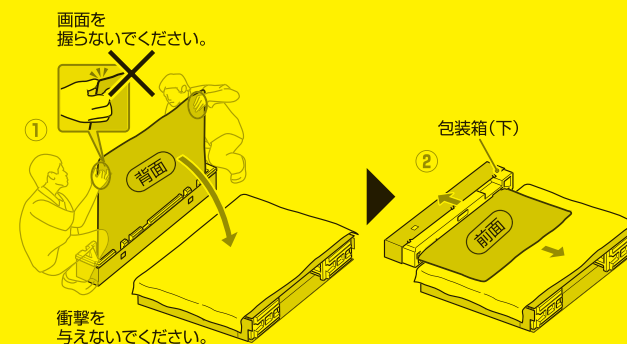


5 本体に支柱を取り付けてネジで固定する

- 支柱の突起を、本体のくぼみに差し込み、ネジで固定します。
- ※ ネジを斜めに締めると、ネジ山が破損するおそれがあります。
- ※ 左右に各三つのネジを取り付けてください。

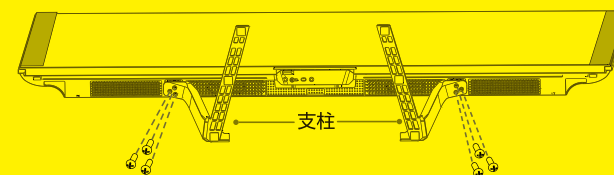


6 スタンドベースを取り付ける

- ① スタンドベースの左右のフックを左右の支柱後部に引っ掛けます。

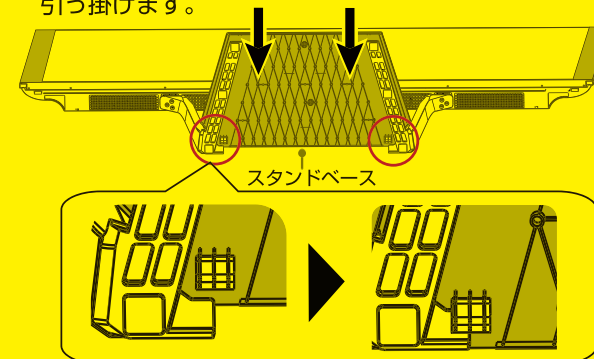

- ② スタンドベースのツメを支柱にはめ込みます。
※ パチンと音がするまでしっかり押します。

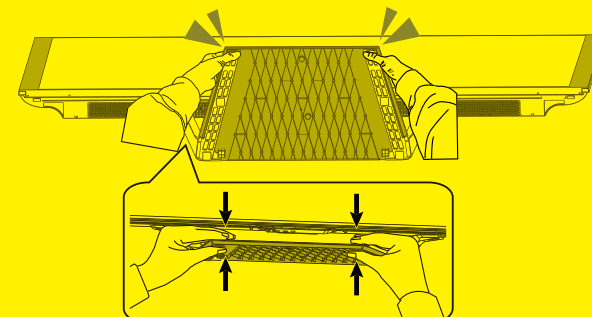

7 本機を起こす

- ※ 画面を指で強く押さないようにご注意ください。
- ※ 製品落下の危険があるので、スタンドベースを持たないようにご注意ください。



⚠️ 画面破損注意

画面を強く握らないでください。

- 画面に力を加えると破損するおそれがあります。
- テレビ本体を包装袋から取り出すとき、移動するとき、必ず本体下側を持ち、画面ではなく外側のフレーム部分を支えてください。

